



IT

VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



AVVERTENZA

Pericolo per la salute!

L'inalazione di polvere dei freni può causare danni gravi agli organi respiratori!

Non pulire i componenti con aria compressa.

Usare un detergente per freni.

INDICAZIONE

Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.

Le figure di queste istruzioni d'uso sono a titolo esemplificativo e servono esclusivamente per una migliore comprensione.

Indicazioni generali

Centralina freno di stazionamento si trova nel bagagliaio a sinistra dietro il rivestimento.


I servomotori del freno di stazionamento si trovano sulle pinze dei freni posteriori.

L'interruttore per il freno di stazionamento si trova nel cruscotto.

(1)

(vedi figura 1)

figura 1

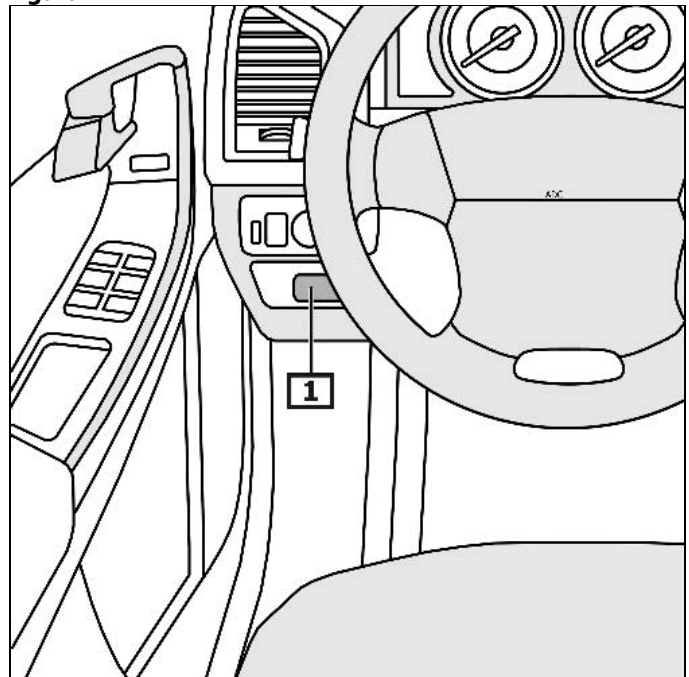

1 interruttore freno di stazionamento

Visualizzazione/comando

modalità automatica

Cintura di sicurezza applicata.

Rilasciare il pedale della frizione.

Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente, non appena il veicolo viene mosso nella 1. marcia oppure nella retromarcia.

Azionare il freno di stazionamento

Premere interruttore all'indietro

Rilasciare il freno di stazionamento

Tirare l'interruttore per il freno di stazionamento.


In caso di errori che compromettono la sicurezza d'esercizio o del traffico si accende la spia di controllo gialla.

Leggere il codice errore sul display. **(3)**

(vedi figura 2)

altri dettagli e informazioni si possono leggere nell'istruzioni sul funzionamento

figura 2

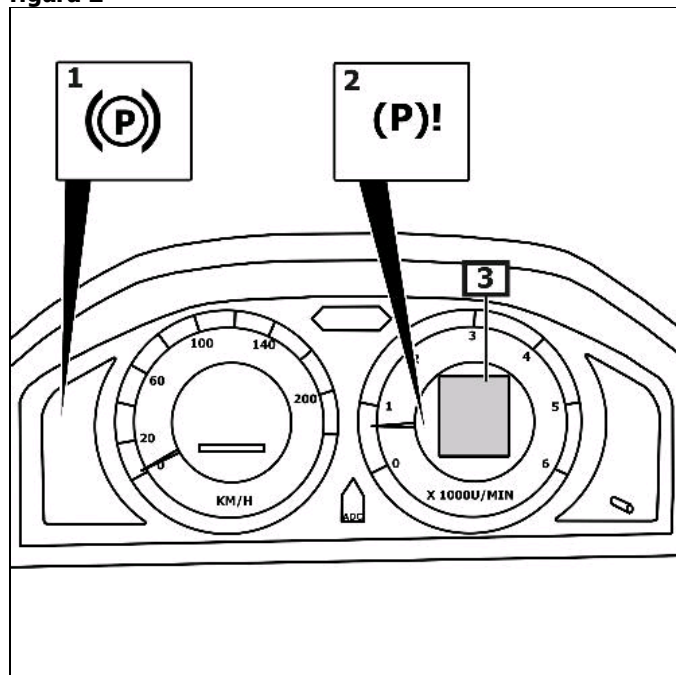

1 Spia di controllo

2 spia luminosa

3 Display strumento plurindicatore

Prima di lavorare all'impianto frenante, attivare la modalità di manutenzione del freno di stazionamento.

Osservare posizione di montaggio del collegamento EOBD.

Collegare l'apparecchio diagnostico alla connessione diagnostica.

Inserire accensione.

staccare freno di stazionamento

Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.

dopo i lavori di riparazione

Seguire le indicazioni dell'apparecchio di diagnosi.

Il freno di stazionamento si regola automaticamente.

Richiamare la memoria errori, eventualmente eliminare gli errori.