



VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla zdrowia!

Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!

Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.

Stosować środek do czyszczenia hamulców.

WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.

Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.

Wskazówki ogólne


Sterownik hamulca postojowego znajduje się w bagażniku, z lewej strony za okładziną.

Silniki nastawcze hamulca postojowego znajdują się na tylnych zaciskach hamulca.

Wyłącznik hamulca postojowego znajduje się na desce rozdzielczej. **(1)**

(patrz rysunek 1)

Rysunek 1

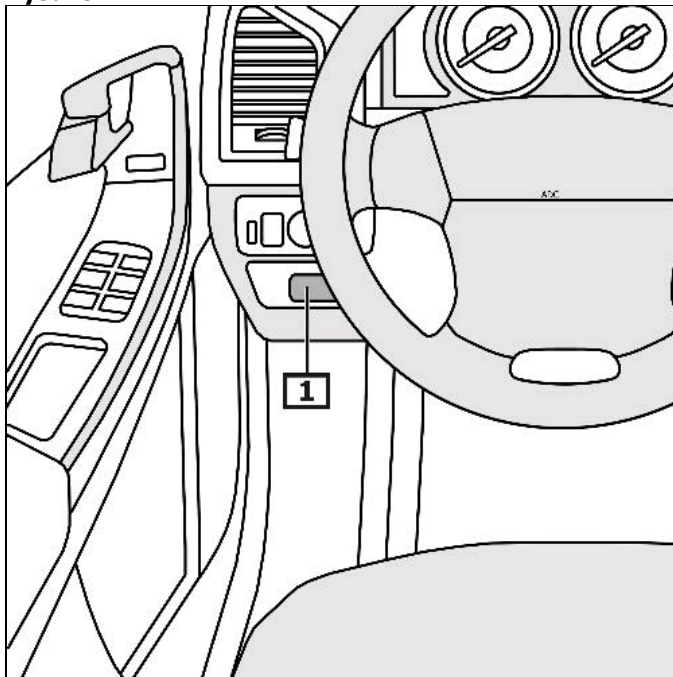

1 Przełącznik – hamulec postojowy

Wskazanie/obsługa

tryb automatyczny

Zapięty pas bezpieczeństwa.

Puścić pedał sprzęgła.

Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.

Uruchomić hamulec postojowy

Wcisnąć wyłącznik do tyłu.

Zwolnić hamulec postojowy

Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.


Jeśli pojawia się błąd, który zmniejsza bezpieczeństwo prawidłowego działania lub ruchu, zapala się żółta lampka kontrolna.

Sprawdzić kod błędu na wyświetlaczu. **(3)**

(patrz rysunek 2)

Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.

Rysunek 2

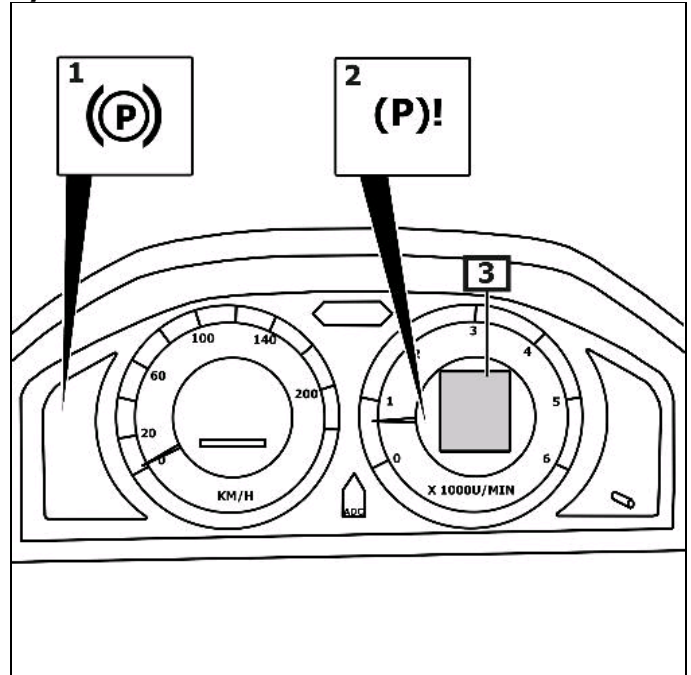

1 Lampka kontrolna

2 Lampka błędów

3 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej

Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym aktywować tryb serwisowy hamulca postojowego.

Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.

Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.

Włączyć zapłon.

Odłączyć hamulec parkowania

Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.

po naprawie

Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.

Kalibracja hamulca postojowego odbywa się automatycznie.

Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.