



RO

VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



### **AVERTISMENT**

**Pericol pentru sănătate!**

**Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!**

**Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.**

**Utilizați un produs special de curățare a frânelor.**

### **Indicație**

**Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.**  
**Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.**


### **Indicații generale**

Aparatul de control al frânei de parcare se găsește în portbagaj stânga, în spatele garniturii.

Servomotoarele frânei de parcare se găsesc în etrierele de frână posterioare.

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**  
**(vezi figura 1)**

**Figură 1**

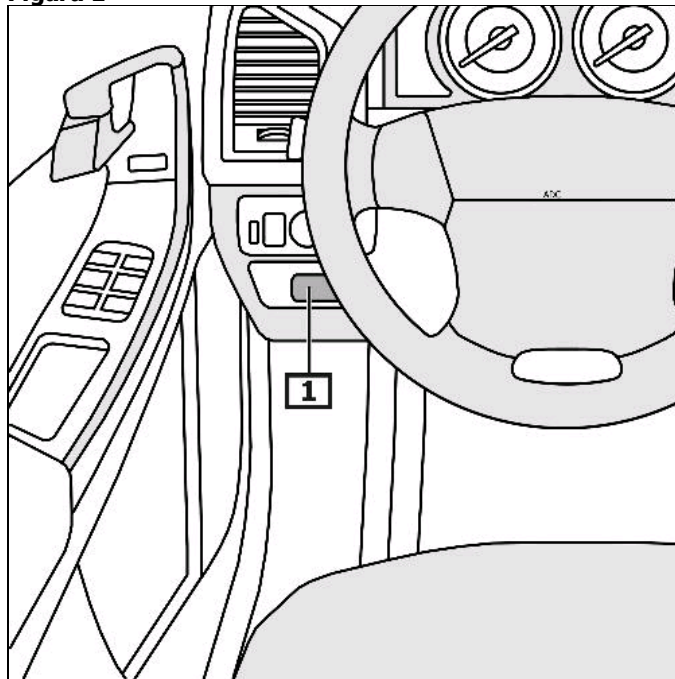

**1 Comutator - frână de parcare**

## **Afișaj/mod de utilizare**

### **Mod automat**

Centura de siguranță este atașată.  
Eliberați pedala ambreiajului.  
Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

### **Acționați frâna de parcare**

*Trageți de schimbător înapoi.*

### **Eliberați frâna de parcare**

*Trafețu comutatorului frânei de parcare.*


La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă.

Citiți codul de eroare de pe ecran. **(3)**

**(vezi figura 2)**

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!**

**Figură 2**

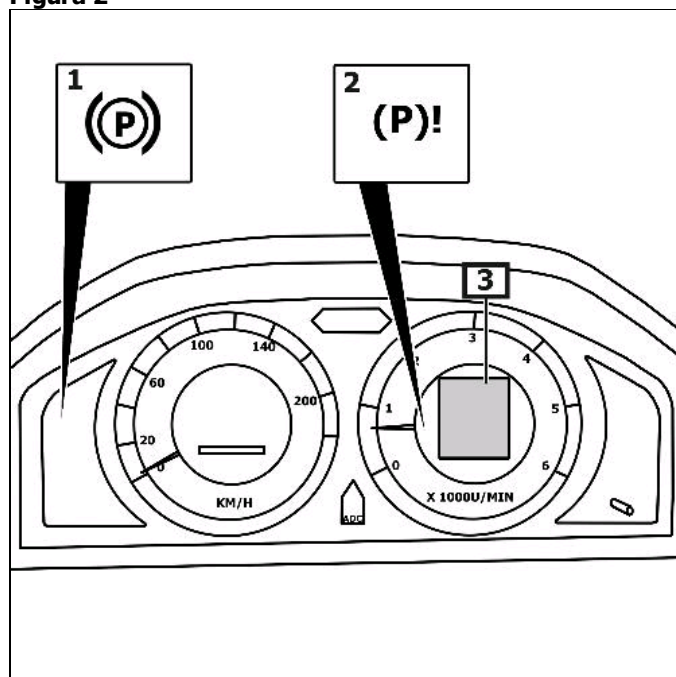

**1 Lampă de control**

**2 Lampă defecțiune**

**3 Display - instrument combinat**

**Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.**

### **Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

### **După lucrările de reparații**

**Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.**

Frâna de parcare se ajustează automat.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.