



VOLVO V70 III (BW)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.


Indicații generale

Aparatul de control al frânei de parcare se găsește în portbagaj stânga, în spatele garniturii.

Servomotoarele frânei de parcare se găsesc în etrierele de frână posterioare.

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

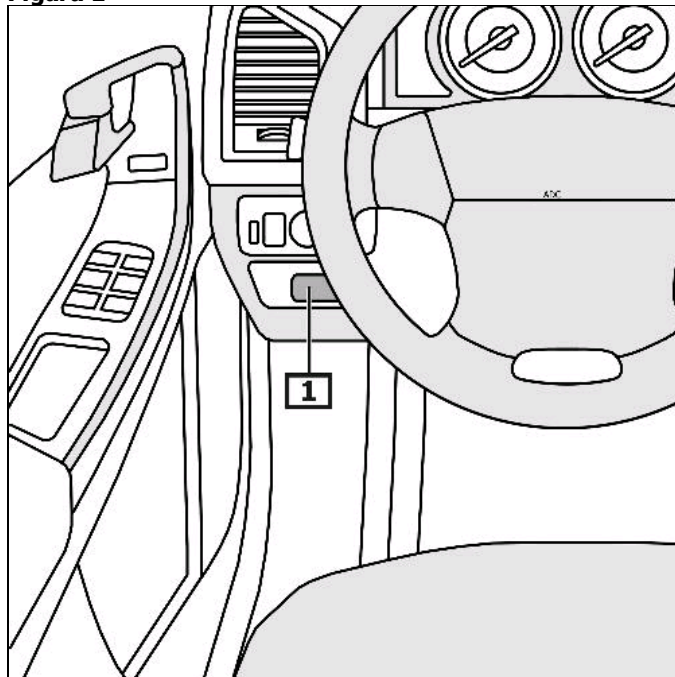

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

Centura de siguranță este atașată.
Eliberați pedala ambreiajului.
Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Apăsați în spate comutatorul frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.


La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(1)**

Citiți codul de eroare de pe ecran.

(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

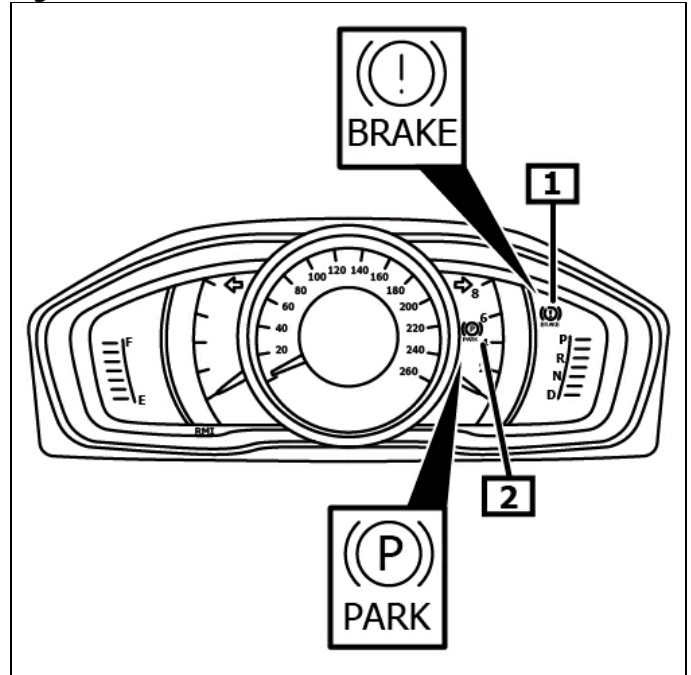

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.
Cuplați aprinderea.
Eliberați frâna de parcare

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

După lucrările de reparații

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Frâna de parcare se ajustează automat.
Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.