



沃尔沃 XC 60



警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。

使用制动器清洗器。

说明

对制动装置进行操作前，激活驻车制动器。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。

一般须知


驻车制动器的控制器位于行李舱内，在车厢底板上右边。

驻车制动器的伺服发动机位于后面的制动钳上。

驻车制动开关位于仪表板上。(1)

(参见图 1)

图 1

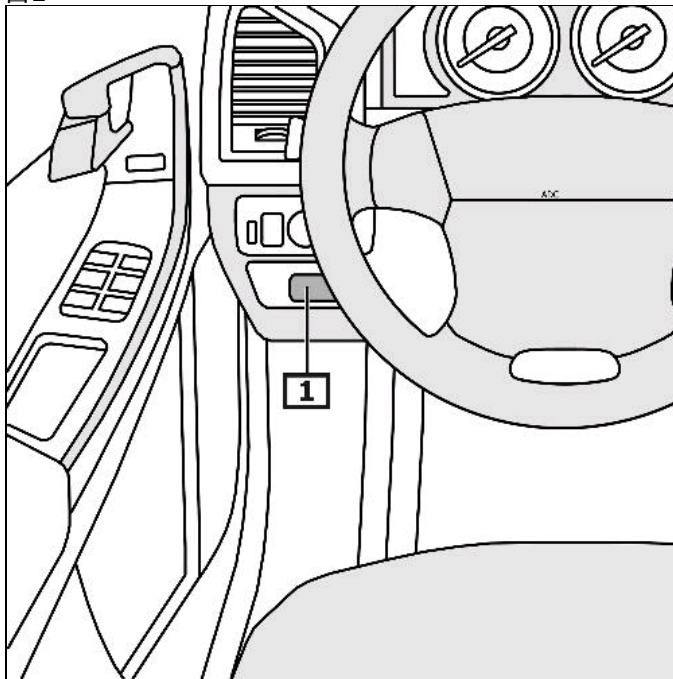

1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

自动模式

安全带已安装。
离合踏板脱开。
一旦汽车以1档或倒挡运行, 驻车制动器便会自动松开。

操作驻车制动

将驻车制动开关向后推。


松开驻车制动

拉驻车制动开关。

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时, 黄色控制灯亮起。
读取显示器中的缺陷数码。(3)
(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

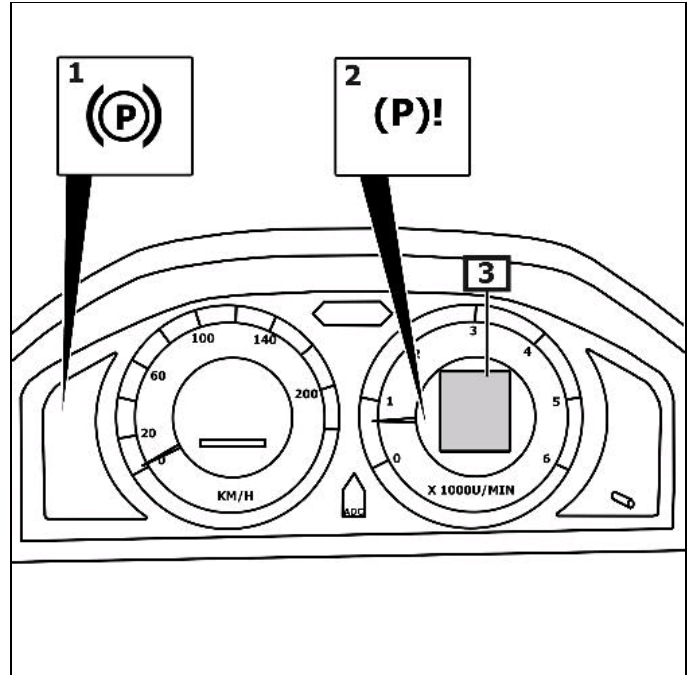

1 控制灯

2 故障指示灯

3 组合仪表显示器

对制动装置进行操作前, 激活驻车制动器。

检查接口的EOBD安装位置。
把诊断仪连接到诊断接口处。
开启点火。
松开停车制动。

遵循诊断仪的使用说明。

维修工作后

遵循诊断仪的使用说明。

驻车制动器自动校准。
询问故障存储器, 必要时删除故障。