



ES

VOLVO XC60



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**

### **INDICACIÓN**

**Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.**

**Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.**

### **Indicaciones generales**


El dispositivo de control del freno de mano se encuentra en el lado derecho del guardamaletas en la placa del suelo.

Los motores de accionamiento del freno de mano se encuentran en las zapatas de freno traseras.

El interruptor para el freno de estacionamiento se encuentra en el tablero de instrumentos. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**

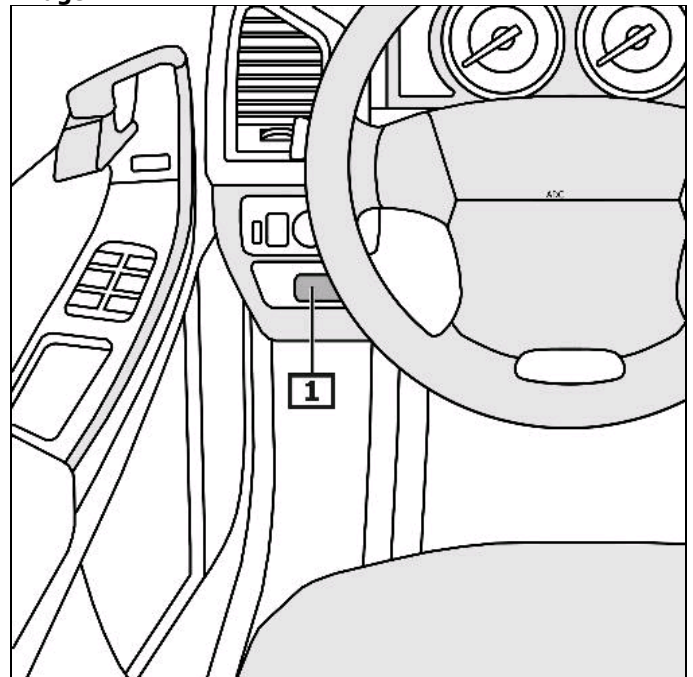

**1 Interruptor del freno manual**

## **Pantalla/panel de control**

### **Modo automático**

Cinturón de seguridad colocado.  
Soltar el pedal del embrague.  
El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

### **Accionar el freno de estacionamiento**

*Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento hacia atrás.*

### **Poner el freno de estacionamiento**


*Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.*

El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial.

Tomar el código de error de la pantalla. **(3)**  
**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

**Imagen 2**

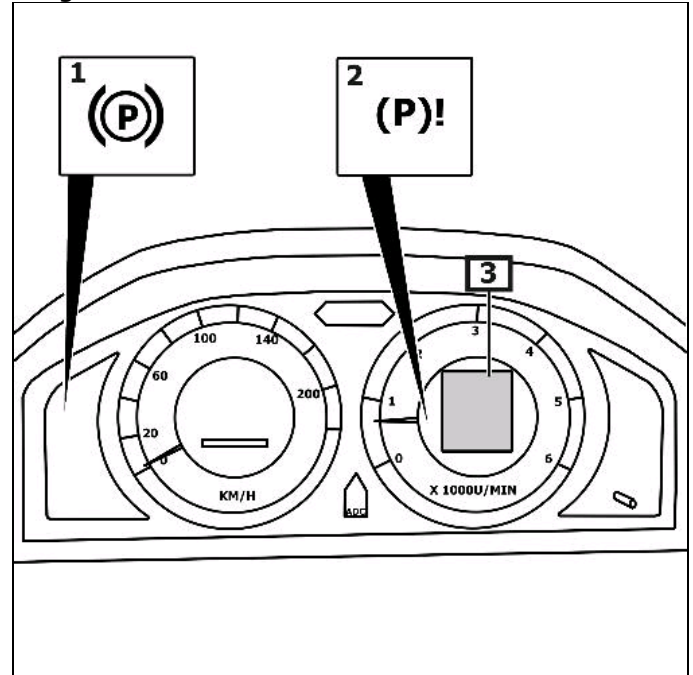

**1 Lámpara de control**

**2 Señal de error**

**3 Pantalla del instrumento  
combinado**

**Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.**

### **Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.**

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.  
Conectar el sistema de encendido.  
soltar el freno de aparcamiento

**Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

### **Tras tareas de reparación**

**Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

El freno de mano se ajusta automáticamente.  
Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.