



VOLVO XC60



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.

Utiliser un nettoyeur de freins.

INSTRUCTION

Activer le mode entretien du frein de stationnement avant les travaux sur l'installation de freinage.

Les illustrations de la présente instruction de montage sont des exemples et permettent simplement une meilleure compréhension.


Consignes générales

Le calculateur du frein de stationnement se trouve dans le coffre à droite sur la tôle de plancher.

Les servomoteurs du frein de stationnement se trouvent derrière les étriers de frein arrière.

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans le tableau de bord. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

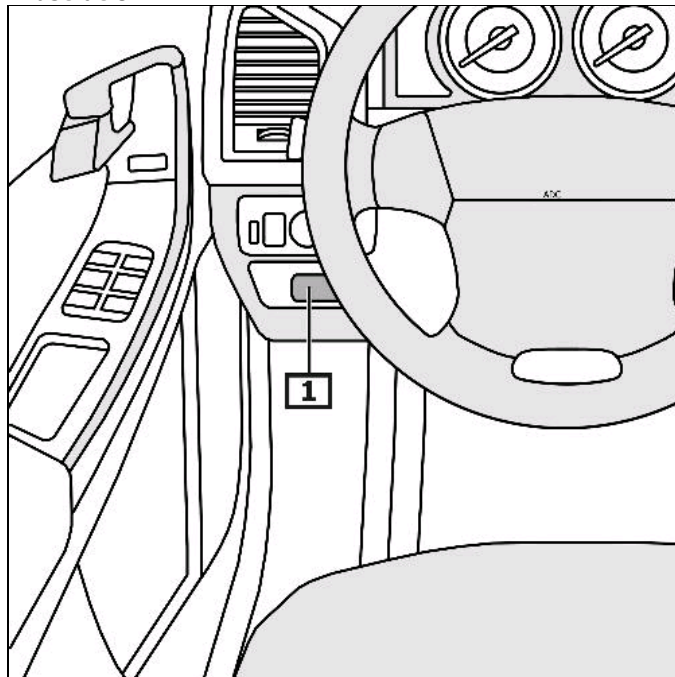

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Mode automatique

Ceinture de sécurité attachée.
Relâcher la pédale d'embrayage.
Le frein de stationnement se desserre automatiquement dès que le véhicule se déplace en 1ère ou en marche arrière.

Actionner le frein de stationnement

Enfoncer le commutateur du frein de stationnement vers l'arrière.

Desserrer le frein de stationnement


Retirer le commutateur du frein de stationnement.

Le témoin jaune s'allume en cas de défaut mettant fortement en danger la sécurité du fonctionnement ou la sécurité routière. Lire le code défaut à l'écran. **(3)**

(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Illustration 2

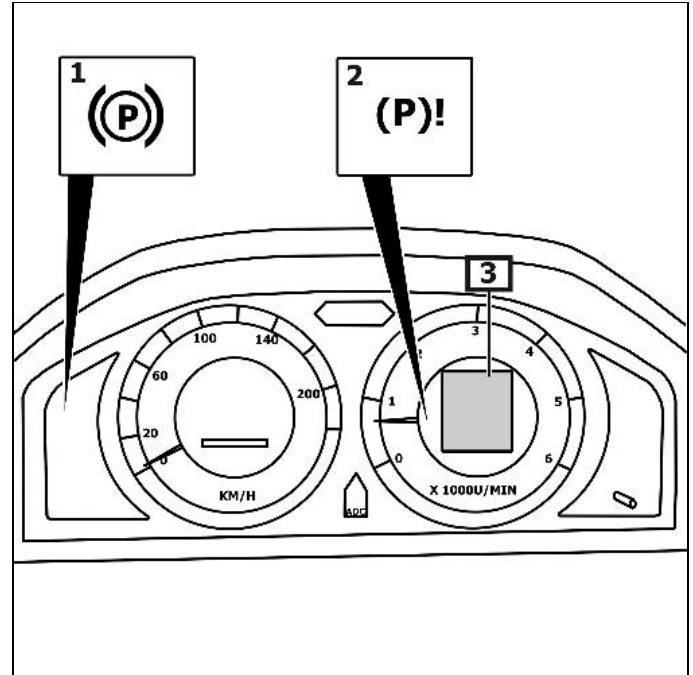

1 Voyant

2 Lampe d'erreur

3 Afficheur - Instruments

Activer le mode entretien du frein de stationnement avant les travaux sur l'installation de freinage.

Tenir compte de la position de montage de la liaison EOBD.

Brancher l'appareil de diagnostic à la prise de diagnostic.
Mettre le contact.
Desserrer le frein de stationnement

Suivre les instructions du banc de diagnostic.

Après des travaux de réparation

Suivre les instructions du banc de diagnostic.

Le frein de stationnement se règle automatiquement.
Interroger la mémoire défaut, effacer l'erreur si nécessaire.