



VW SHARAN (7N1, 7N2), SEAT ALHAMBRA (710, 711)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkálatoknál a fékdugattyút diagnosztikai berendezéssel visszavinni.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.


Általános utasítások

Folyamatos összerékmeghajtásnál megfelelő fékpadra van szükség.

A rögzítőfék állítómotorjai a féknyergek mögött találhatóak.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

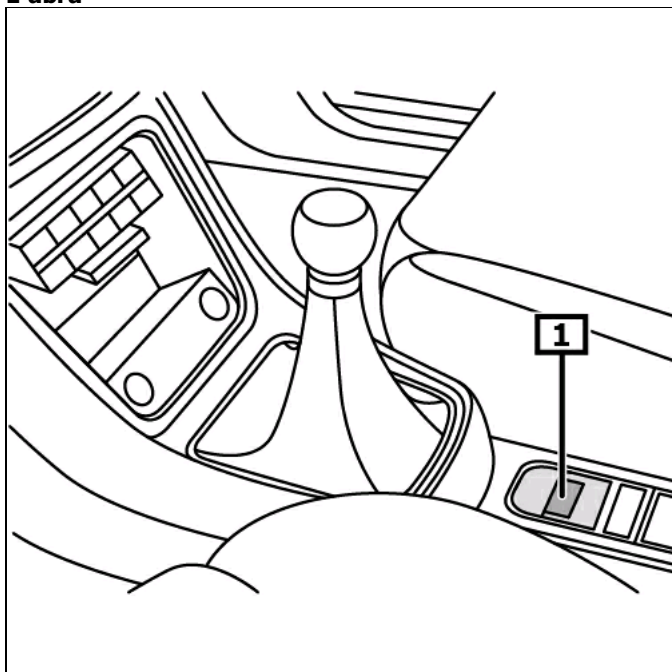

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. **(1)**

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a fékpedált lenyomni. **(1)**

(lásd az ábrát 1)

Figyelem! Kikapcsolt gyújtás mellett az elektromechanikus rögzítőféket működtetni lehet, de nem lehet kioldani.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot erőteljesen veszélyeztetik, felgyullad a piros hibajelző lámpa. (3)

Az ellenőrzőlámpa folyamatosan villog, nem teljesen lezárt rögzítőfék mellett. **(2)**

Amennyiben az ellenőrzőlámpa a kapcsoló működtetésekor villog, vezetékzavar áll fenn. **(2)**

Amennyiben egy a vezérlőegység által felismert hiba áll fenn, a képernyőn megjelenik egy utasítás. **(1)**

(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

A fékberendezésen való munkavégzés előtt a fékdugattyút egy diagnosztikai berendezéssel visszafuttatni

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Javítási munkálatok után

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

Végezze el a féktesttet a fékpadon.

Figyelem!

Folyamatos összkerékmeghajtásnál megfelelő fékpadra van szükség.

Az elsőkerékeknek vizsgálat közben stabilan kell állniuk.

A jármű hátsó kerekeivel a vizsgálpadra állni, a gyújtás bekapcsolva marad.


Amennyiben az ellenőrzési sebesség 3 km/h-nál nagyobb, automatikusan aktiválják az ellenőrző üzemmódot.

A kijelzőben megjelenik a rögzítőfék sárga áthúzott szimbóluma.

A rögzítőféket a kapcsoló működtetésekor egy kicsit lezárják.

A gomb 3-szeres megnyomása után a rögzítőfék teljesen lezárva.

2 ábra

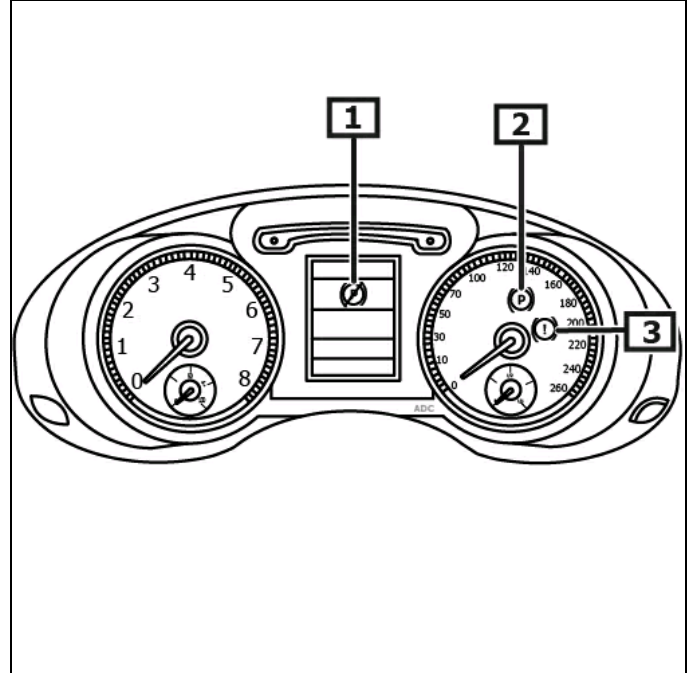

1 elektromos zavarás

2 Ellenőrzőlámpa

3 Figyelmeztető lámpa

Nem mehet tovább.

Rögzítőfék vészkioldás


A többszörös csatlakozót az állítómotorról leghamarabb 30 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után lehúzni.

Járművet megemelni.

Kerekeket hátul levenni.

Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni. **(1)**
(lásd az ábrát 3)

3 ábra

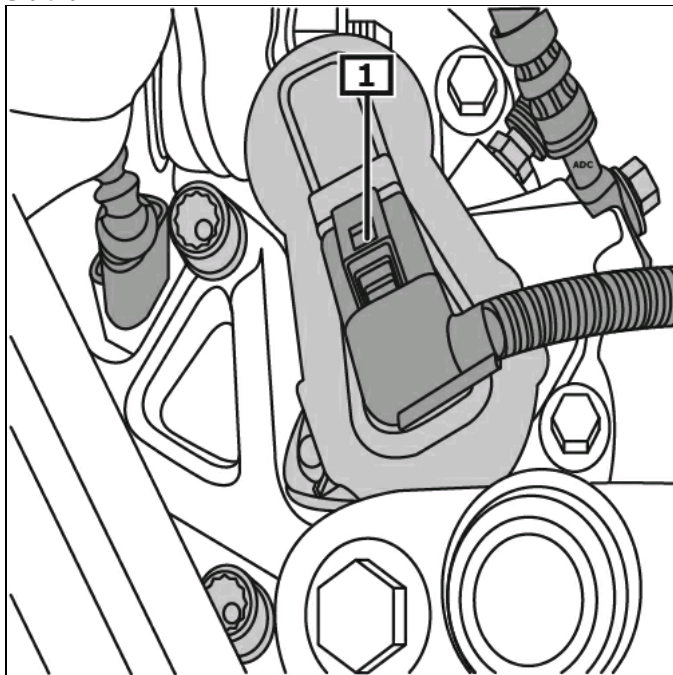


1 Elektromos csatlakozás(ok)

Csavarja ki a csavar(oka)t. **(2)**

Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(1)**
(lásd az ábrát 4)

4 ábra

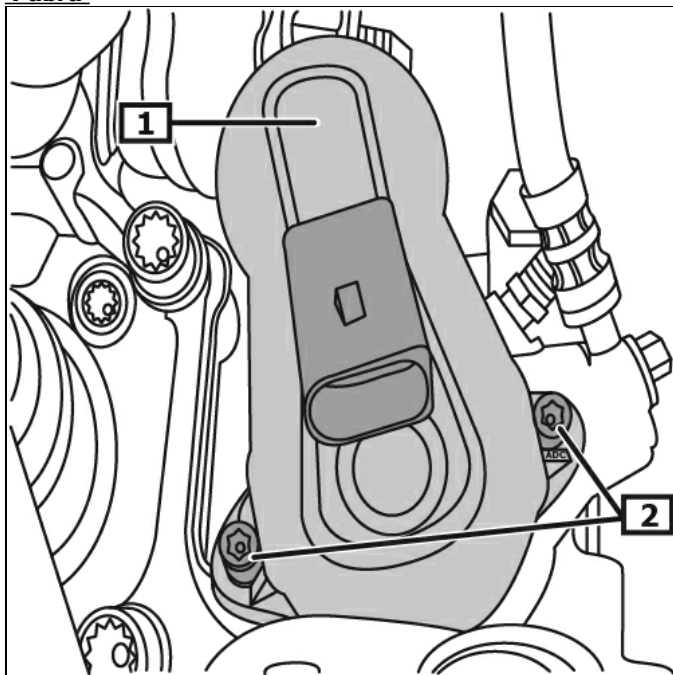


1 szervomotor(ok)

2 csavar(ok)

Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(1)**
Szerelje ki a tömítőgyűrű(ke)t. **(2)**
(lásd az ábrát 5)

5 ábra

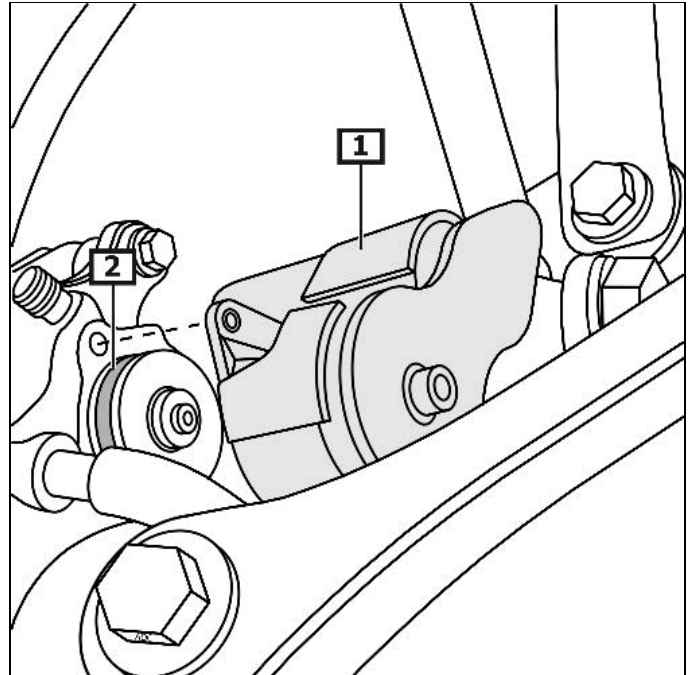

1 szervomotor(ok)

2 tömítőgyűrű(k)

A tömítőfelülete(k) ne sérüljenek meg.

Tisztítsa meg a tömítési felülete(ke)t. **(3)**

A tömítőgyűrű hornyát megtisztítani.


A tömítőgyűrűket mindig ki kell cserélni.

A tömítőgyűrű(ke)t a beszerelés előtt fékfolyadékkel bekenni.

(1)

(lásd az ábrát 6)

6 ábra

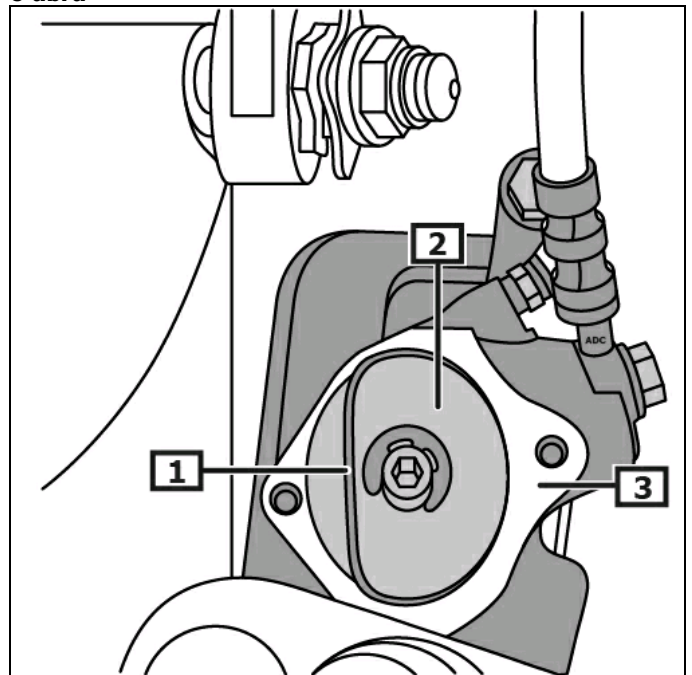

1 tömítőgyűrű(k)

2 Menetes orsó

3 Tömítőfelüle(te)k

A tömítőgyűrűk helyes illeszkedésére figyelni!

A beállítószerszám(ka)t behelyezni. **(3)**
beállítószerszám **(általános)**

Az orsót kézzel betekerni. **(2)(3)**
(lásd az ábrát 7)

**További beszerelés a kiszorítással ellentétes
sorrendben.**


Figyeljen a beszerelés helyére!

**A szereléshez az állítómotornak egy síkba kell esnie a
féknyereggel.**

Ellenőrizze a féktárcsa könnyen járóságát.

A rögzítőfék alapbeállítását elvégezni.

7 ábra

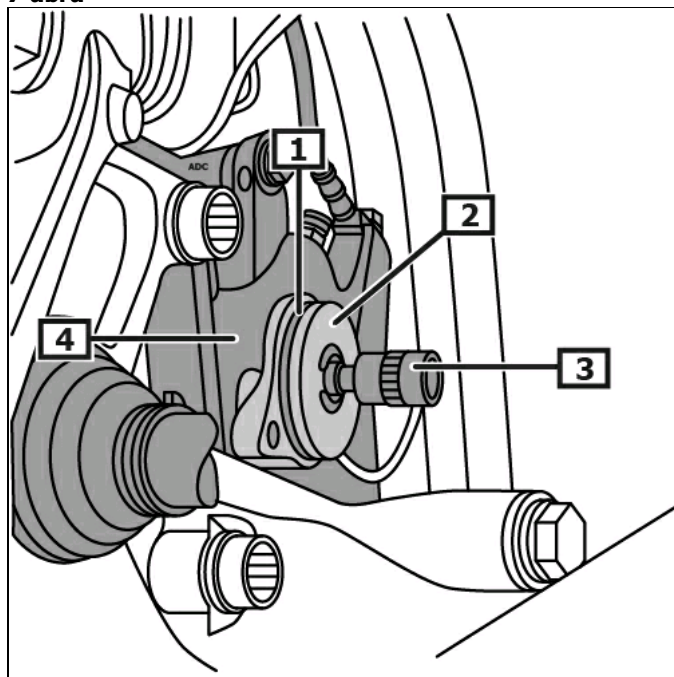

1 tömítőgyűrű(k)

2 Menetes orsó

3 beállítószerszám

4 féknyereg