

刹车盘/轮毂的腐蚀


车轮紧固螺栓松动

最近几个月我们得到几起车轮紧固螺栓发生松动情况的报告，且这种情况主要发生在刹车盘上没有额外固定螺栓的汽车。

这个问题可能是由刹车盘和轮毂之间的腐蚀而引起。即使是使用规定的扭矩将车轮紧固螺栓拧紧，车轮也有可能行驶期间松动。

其原因是制动盘和轮毂之间的固体锈分解成尘埃，从而改变了车轮螺栓的设定扭矩。这就可能导致行驶期间车轮螺栓的松动。

为了避免这种情况，请确保彻底清除制动盘和轮毂之间接触表面的腐蚀。如果您对刹车或行驶系组件的状态和功能有怀疑，请按车轴更换部件。

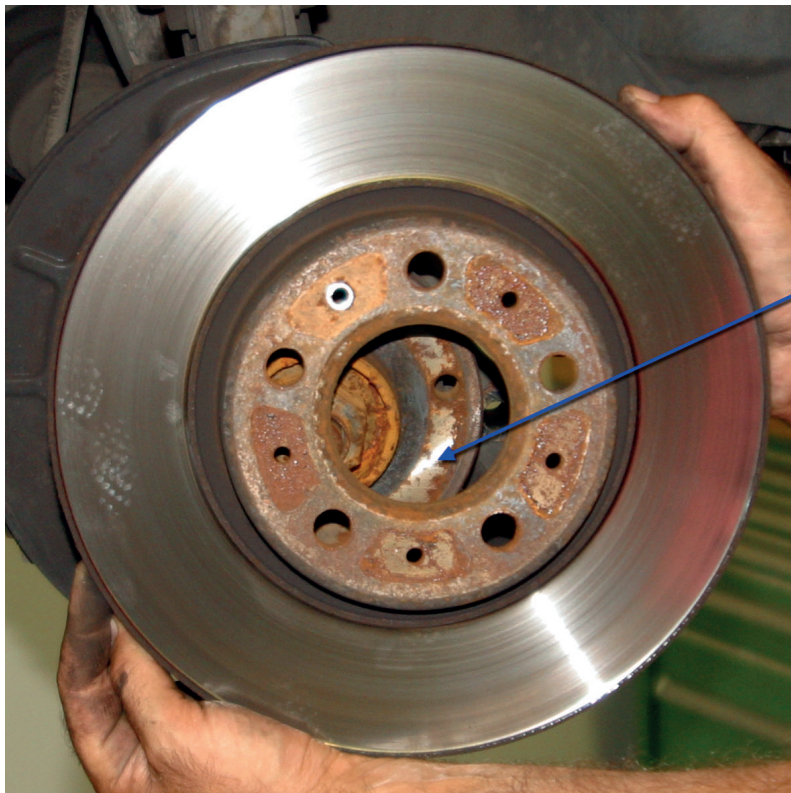

生锈部分
(放大图)