


## Tappi delle pinze freno


### Scatola del freno riempita

Le pinze freno TRW con freno a mano integrato vengono consegnate già riempite con liquido freni. Ciò permette di spurgare meglio l'impianto frenante. Queste scatole sono sigillate per mezzo di un tappo filettato in metallo. Durante il montaggio, questo tappo deve essere rimosso con l'aiuto di una chiave esagonale idonea. Questa operazione dovrebbe essere svolta solo immediatamente prima di avvitare la tubazione freno o il flessibile del freno.

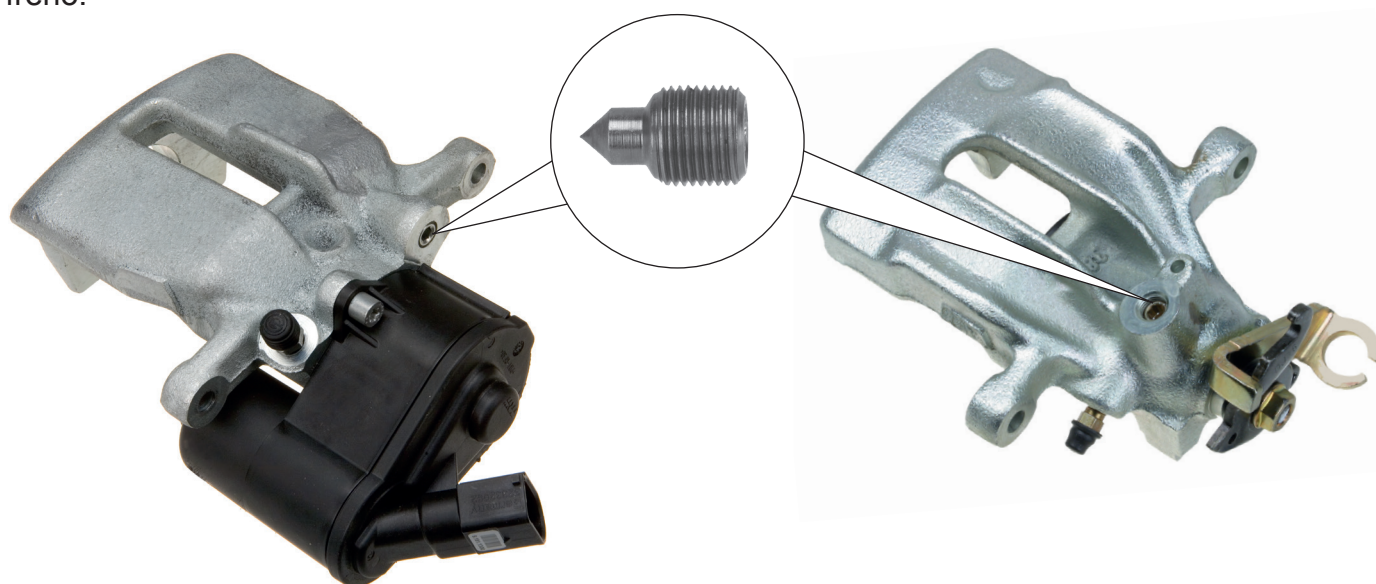

### Scatola del freno standard

Tutte le altre pinze freno sono munite di un tappo di fermo. Quest'ultimo può essere rimosso con l'aiuto di un cacciavite.

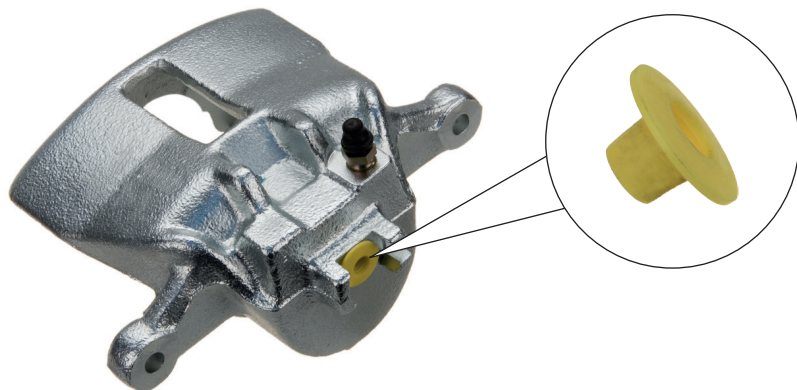

### Attenzione!

**Durante questi lavori, accertarsi che la filettatura non venga danneggiata.**

