


Герметично закрытый суппорт

Предварительно заполненный суппорт

Суппорта TRW с механизмом стояночного тормоза поставляются заполненными тормозной жидкостью для упрощения процесса прокачки тормозной системы. Такие суппорта герметизируются с помощью винта.


Этот винт должен быть удален с помощью шестигранного ключа.

Удаляйте этот винт когда все готово для монтажа тормозной трубки или шланга.

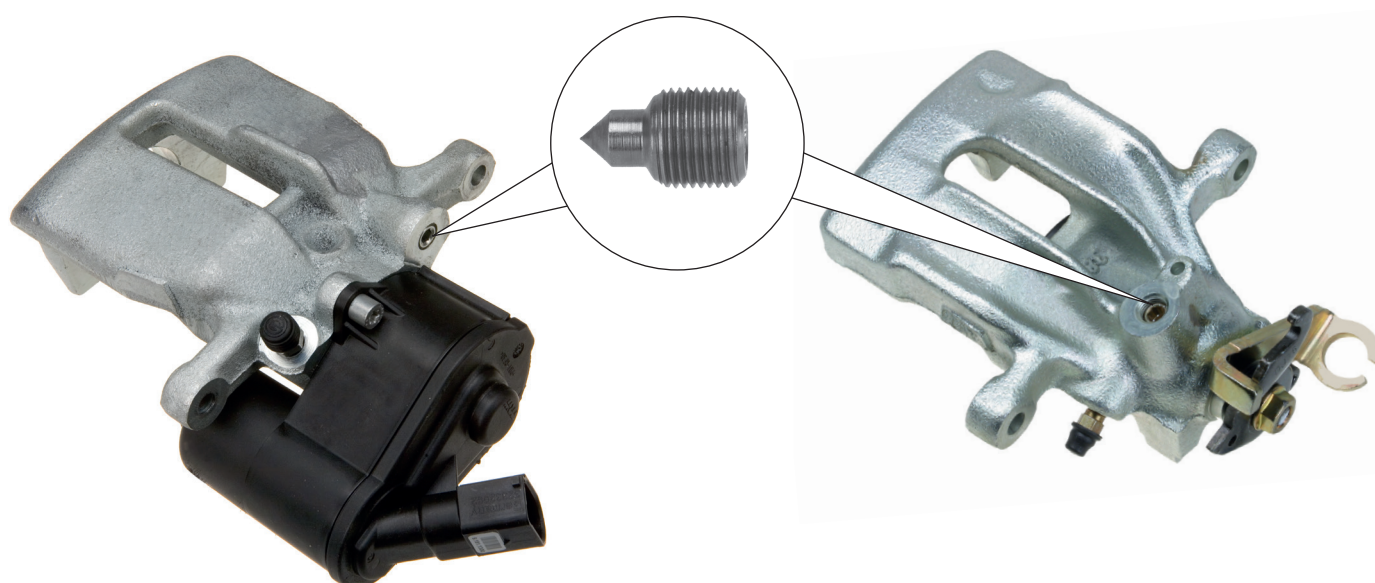

Суппорта без механизма стояночного тормоза

Эти суппорта имеют безрезьбовую пластиковую заглушку. Эта заглушка удаляется с помощью обычной отвертки.

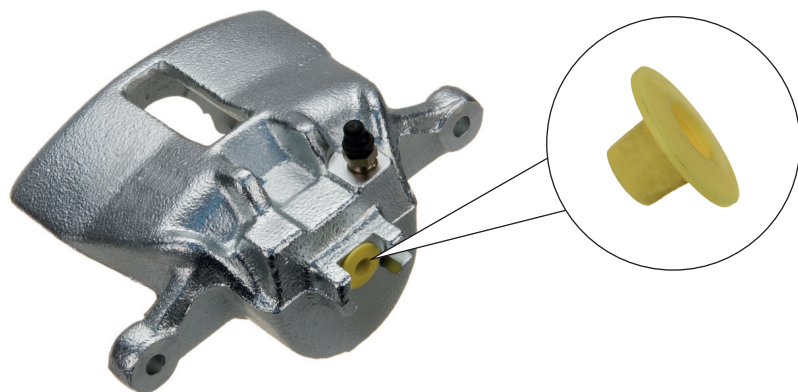

Внимание!

Случайно не повредите внутреннюю резьбу.

