


EPB fren kaliperinin içerisindeki havayı boşaltmak

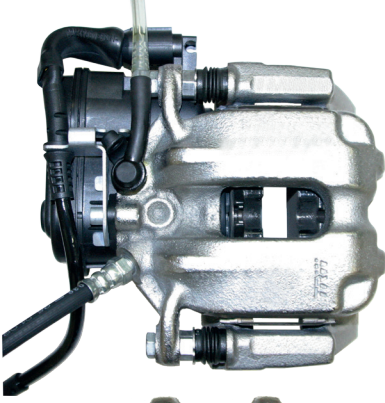

Kaliperi montaj edeceğiniz pozisyonda tutarken fren hidroliği değişim cihazı ile içerideki havayı boşaltın. (fren hidroliği değişim cihazının meme ucu pistonun yukarısına gelecek). Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra fren hidroliği basıncını azaltın.



Motor ünitesini aşağı bakacak şekilde kaliper yatağını çevirin. Bu sayede içerideki hava ayar civatasından pistonu geçecektir.



Bu sefer motor ünitesi yukarı bakacak şekilde kaliper yatağını çevirin. Bu sayede içerideki hava kanal sayesinde pistonu ulaşacaktır.



Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyarak fren kaliperinin montajını gerçekleştirin. Aynı işlemi gerekiyorsa diğer kaliperler için de uygulayın. Son olarak fren hidroliği değişim cihazını tüm sistemi boşaltmak için tekrar kullanın.

