





Сервисная информация

Направляющая втулка модуля мехатроники автоматической коробки передач ZF 6HP

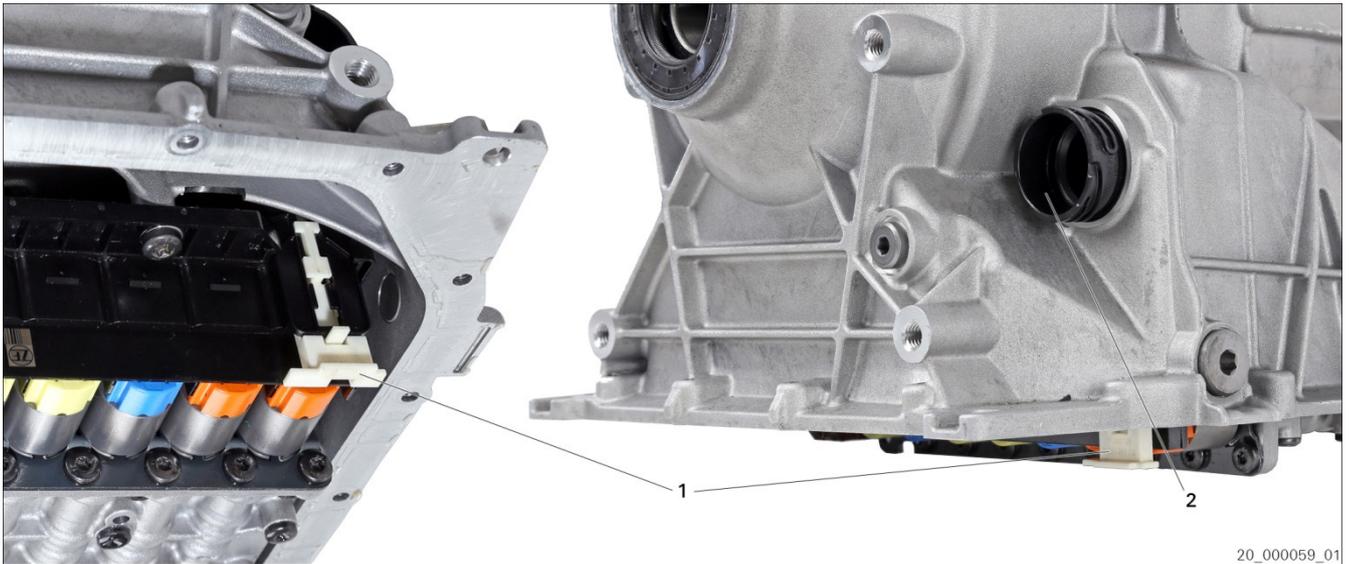

20_000059_01

Рис. 1: Фиксатор в защелкнутом положении

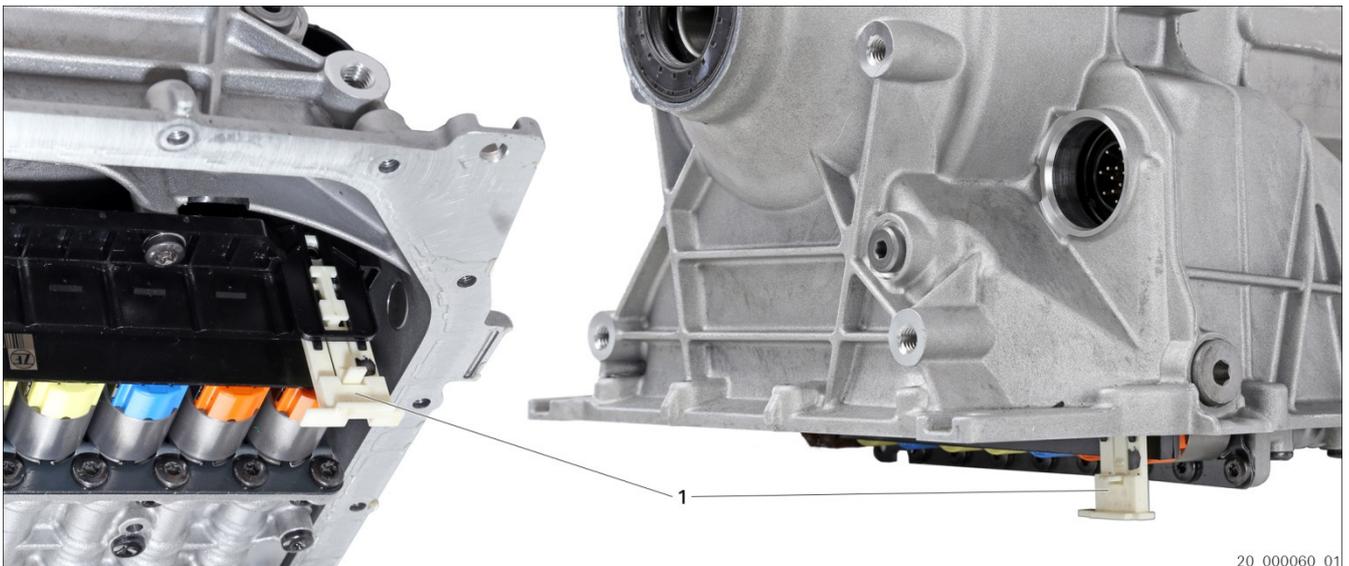

20_000060_01

Рис. 2: Фиксатор в разомкнутом положении



20_000061_02

Рис. 3: Направляющая втулка

1 Фиксатор

2 Направляющая втулка



Сервисная информация

Направляющая втулка модуля мехатроники автоматической коробки передач ZF 6HP



ВНИМАНИЕ!

Опасность ожога горячим маслом.
Опасность травм легкой и средней степени тяжести.

- ⇒ Работать в защитных очках.
- ⇒ Работать в защитных перчатках.
- ⇒ Работать в защитной одежде.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность материального ущерба вследствие электростатического разряда (ЭСР).

- ⇒ Принять меры защиты от ЭСР.
- ⇒ Не прикасаться к контактам.
- ⇒ Работать в специальной токоотводящей одежде.
- ⇒ Использовать защиту от ЭСР при транспортировании.
- ⇒ Использовать упаковочные материалы с защитой от ЭСР.



Соблюдать инструкцию по монтажу: Набор комплектующих для смены масла в автоматической коробке передач ZF 5HP/6HP (50145 IN).
Соблюдать сервисную информацию: Набор комплектующих для смены масла в автоматической коробке передач ZF 5HP/6HP (50145 RU).

Замена направляющей втулки

1. Отсоедините аккумулятор.
2. При необходимости демонтируйте обшивку днища.
3. Поверните и разъедините байонетный замок электрического разъема.
4. Извлеките штекер.
5. Демонтируйте масляный поддон.
6. Разблокируйте фиксатор (1) направляющей втулки (2).
7. Снимите направляющую втулку (2).
8. Нанесите небольшое количество масла ZF LIFEGUARDFLUID на уплотнения новой направляющей втулки (2).
9. Установите направляющую втулку (2) в правильном положении.
10. Задвиньте фиксатор (1) направляющей втулки (2).
11. Поверните байонетный замок электрического разъема до защелкивания.
12. Установите масляный поддон и затяните болты с предписанным моментом затяжки в правильной последовательности.
13. Залейте ZF LIFEGUARDFLUID.
14. Проконтролируйте уровень масла.
15. Подключите аккумулятор.
16. Проведите пробную поездку.
17. Проконтролируйте герметичность.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation