# Сервисная информация

## Сцепление с компенсацией износа XTend с приболченным ограничителем - активация компенсации износа вручную

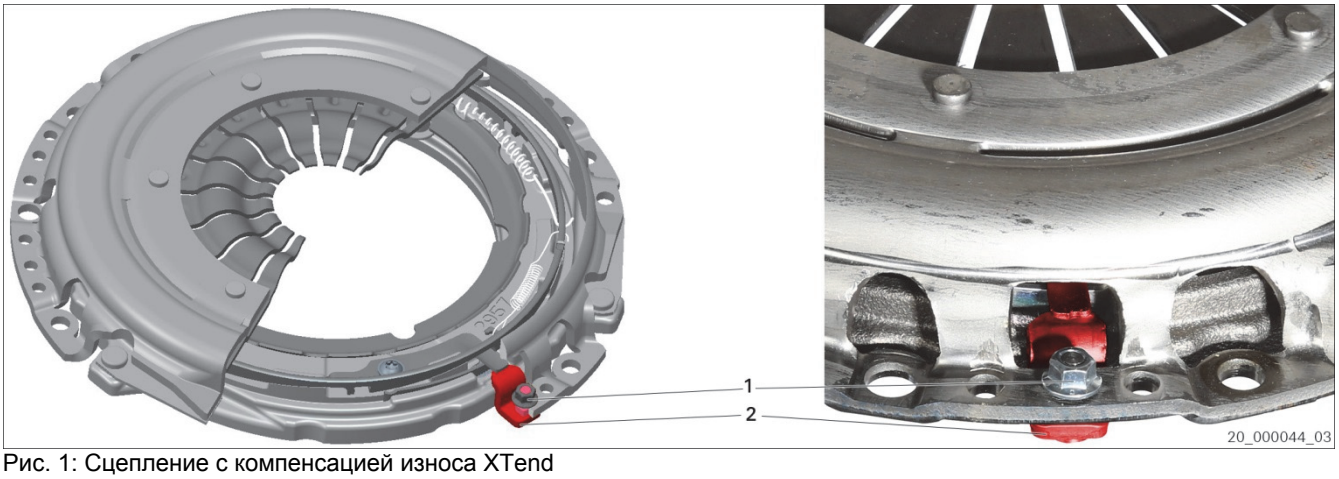


Рис. 1: Сцепление с компенсацией износа XTend

1 Гайка

2 Приболченный ограничитель

### Установка сцепления с компенсацией износа XTend

1. Приболтите нажимной диск сцепления XTend к маховику / двухмассовому маховику. Затяните крепежные болты крест-накрест с требуемым моментом затяжки.
   Соблюдайте указания автопроизводителя.
2. Затяните гайку (1) ограничителя (2) с моментом затяжки 8 Н·м.
   ➔ Компенсация износа нажимного диска сцепления XTend активна.

### Демонтаж сцепления с компенсацией износа XTend (для повторного использования)

1. Ослабьте гайку (1) ограничителя (2). Не отворачивайте гайку (1) полностью.
   ➔ Компенсация износа нажимного диска сцепления XTend неактивна.
2. Отверните крепежные болты крест-накрест.
   Соблюдайте указания автопроизводителя.

Деактивация компенсации износа предотвращает непреднамеренную разрегулировку при демонтаже и установке.

Соблюдайте требования сервисной информации:

- Проверка бокового биения диска сцепления (12012 RU)
- Установка сцепления в легковые и грузовые а/м Смазка шлицов (11573 RU)
- Установка сцепления в легковые и грузовые а/м Со смазкой / без смазки направляющей трубки (11558 RU)

www.aftermarket.zf.com/serviceinformation

ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Aftermarket
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
Technical Support Phone: +49 9721 4755555
Fax: +49 9721 4755556
www.aftermarket.zf.com/contact

© ZF Friedrichshafen AG

Printed in Germany
12498 RU
03.2018