




FIAT	500L
Кат. №	89-425-0 / 89-426-0 / ...

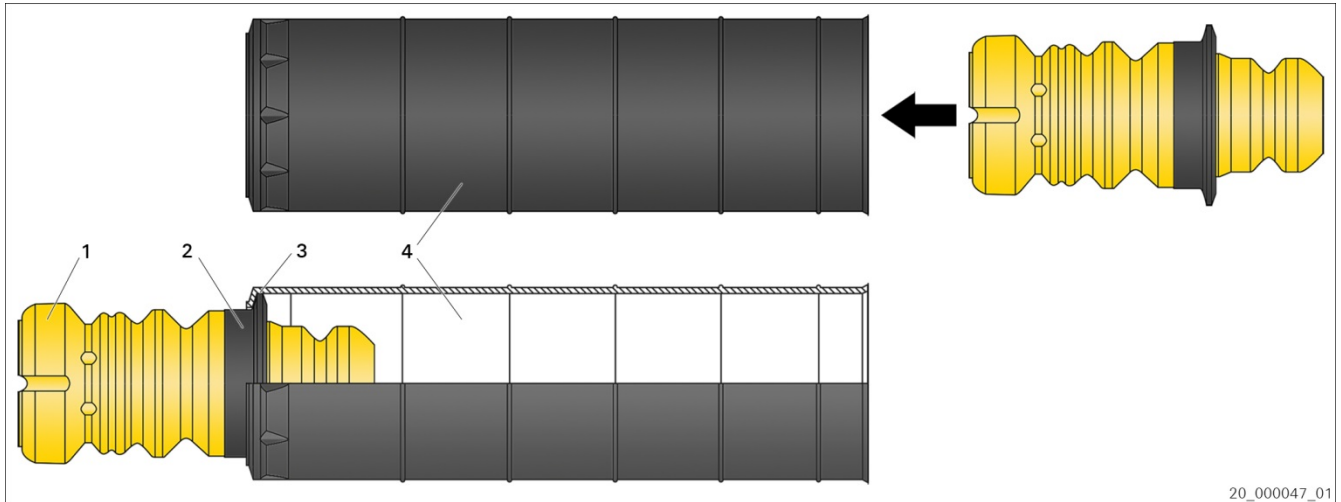

Фиг. 1: Монтаж на ремонтния комплект (пример)

- |   |               |   |                 |
|---|---------------|---|-----------------|
| 1 | Ударен тампон | 2 | Усилващ пръстен |
| 3 | Канал         | 4 | Защитна тръба   |



Преди монтаж върху амортисьора:

Вкарайте усилващия пръстен (2) на ударния тампон (1) в канала (3) на защитната тръба (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)