




Mercedes-Benz C-класа (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-класа (A209 / C209)


Арт. № 87-731-A



фиг. 1: Амортисьорна стойка

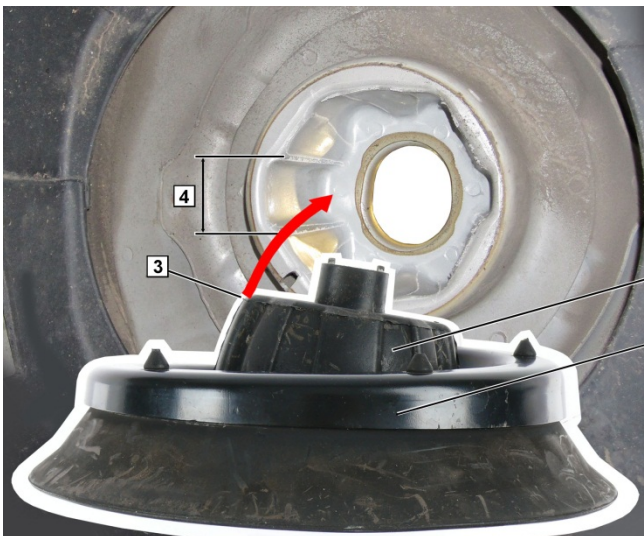

фиг. 2: Чашка на амортисьорната стойка

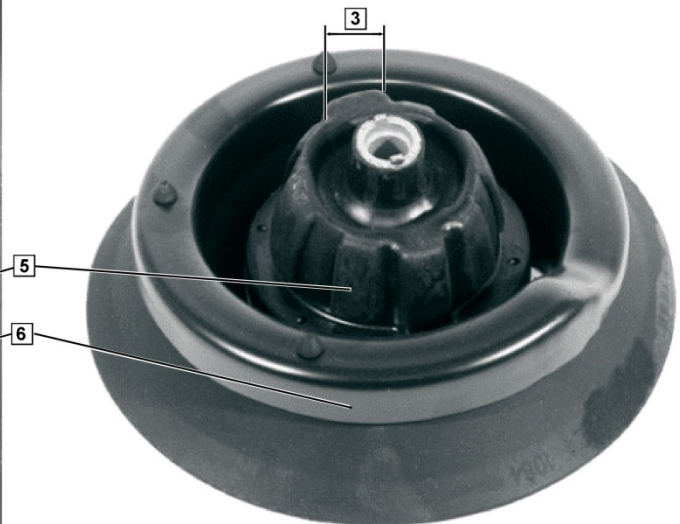

фиг. 3: Опорен лагер на стойката на амортисьора

- 1 Държач за подвижната опора
- 3 Зъб (широк)
- 5 Гумено-метален лагер

- 2 Амортисьорна стойка
- 4 Канал
- 6 Чиния за пружината



Гумено-металния лагер (5) е разположен въртящ се и **ексцентричен** върху чинията за пружината (6).

Заменяйте опорния лагер на стойката на амортисьора винаги заедно с амортисьорите по двойки на ос.

При монтажа на амортисьорната стойка спазвайте:

1. Сглобете амортисьорната стойка (2) с частите за монтаж.
2. Поставете чинията на пружината (6) геометрично затварящо върху пружината на окачването. Зъбът (3) и държачът за подвижната опора (1) трябва да са разположени в една права (фиг. 1).
3. Закрепете гайката върху буталния прът със специализиран инструмент и затегнете с правилния въртящ момент на затягане. Спазвайте характеристиките на производителя на превозното средство.
4. Вкарайте зъба (3) в канала (4) (фиг. 2).
5. Затегнете стойката на амортисьора с предписания от производителя въртящ момент. Спазвайте характеристиките на производителя на превозното средство.



www.zf.com/serviceinformation