



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Vare-nr. 87-115-A, 88-651-A

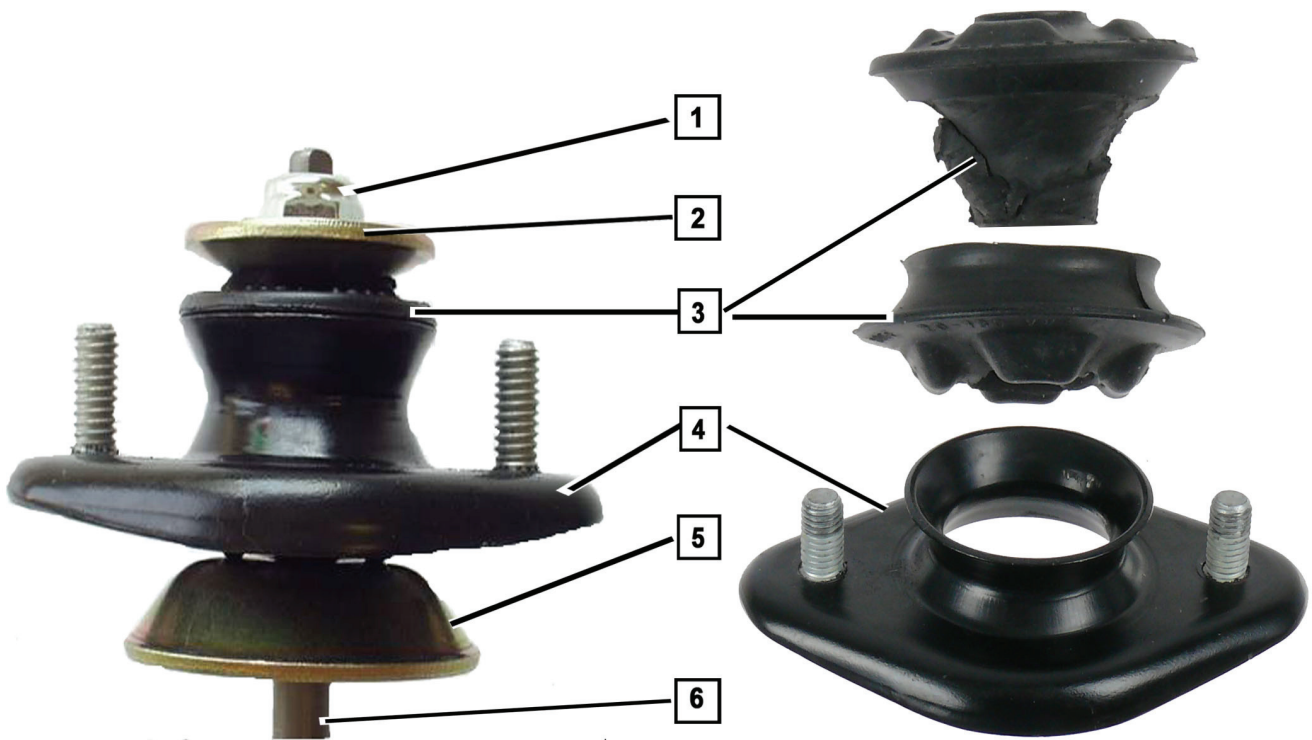


Fig. 1: intakt fjederbensleje med monteringsdele

Fig. 2: ødelagt fjederbensleje

1 Møtrik til stempelstang

2 Lille skive

3 Gummielement i fjederbenslejet

4 Metalelement i fjederbenslejet

5 Stor skive

6 Stempelstang

Monter alle delene i den viste rækkefølge: Fig. 1 (1 - 6)



BEMÆRK

Overhold monteringsrækkefølgen for at forebygge skader på fjederbenslejet.
Fastgør fjederbenet med det foreskrevne tilspændingsmoment.

Mulige følger af et forkert samlet fjederben:

- Gummielementet (3) bliver revet ud af metalelementet (4) og derved ødelagt (fig. 2)
- Støddæmperen er uden effekt.
- Tydelig kørestøj fra bagakslen.