




<b>FIAT</b>	500L
<b>Art.-Nr.</b>	89-425-0 / 89-426-0 / ...

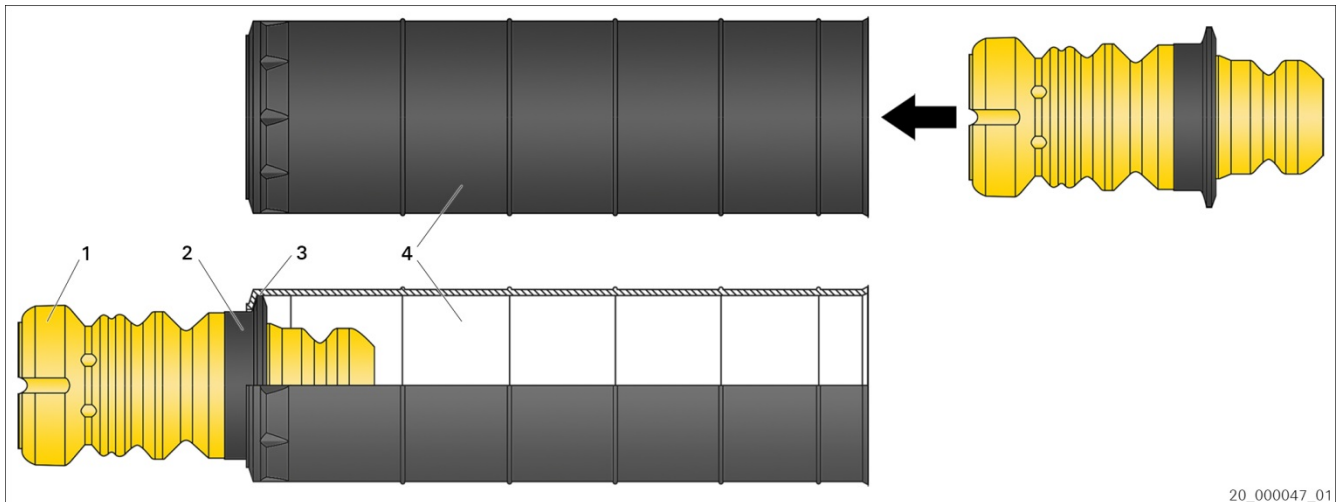

Afb. 1: Samling af service-kittet (eksempel)

20\_000047\_01

- |   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| 1 | Trykanslag | 2 | Forstærkningsring |
| 3 | Not        | 4 | Beskyttelsesrør   |



Før montage på støddæmperen:

Trykanslagets (1) forstærkningsring (2) skal sættes ind i beskyttelsesrørets (4) not (3).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)