




Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

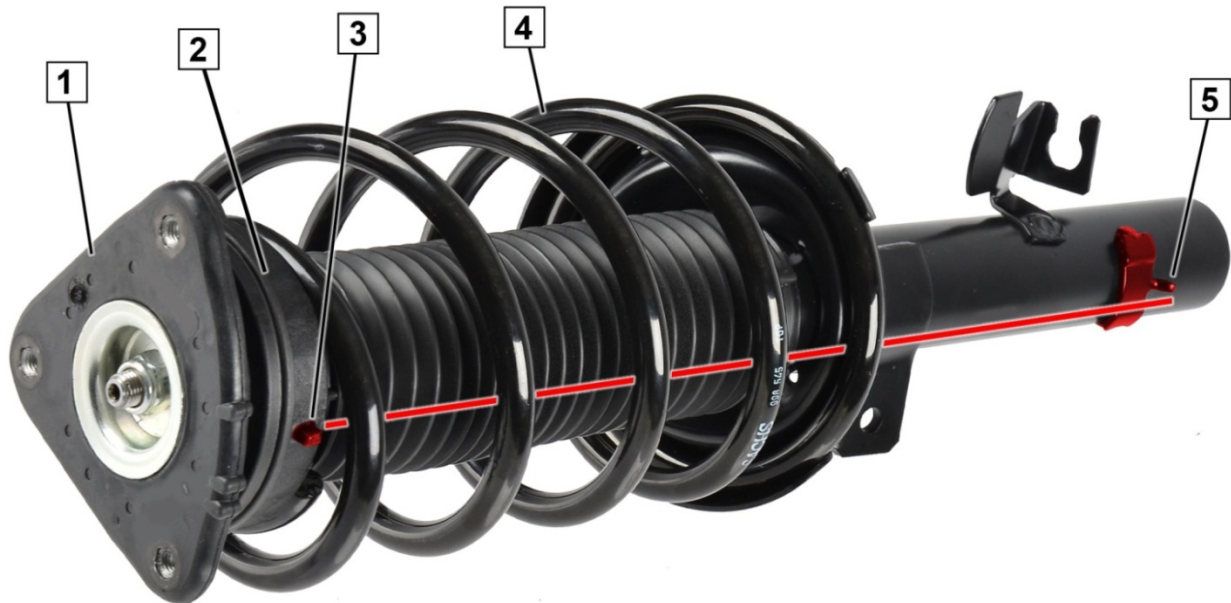

Afb. 1: Fjederbenslejet korrekt anbragt

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Gummimetalleje | 4 Chassisfjeder |
| 2 Fjederbensleje | 5 Positions-pin forneden |
| 3 Positions-pin foroven | |

ADVARSEL

Chassisfjederen står under enorm spænding.
Anvend specialværktøjet fjederspænder.

Ved montering af fjederbenet skal der tages hensyn til:

- Fjederbenslejet (2) anbringes således, at øverste positions-pin (3) flugter med nederste positions-pin (5).
- Brug nye møtrikker til fastgørelse af stempelstangen. Spænd med det angivne tilspændingsmoment.
- Vær opmærksom på oplysningerne fra bilproducenten.

Kontroller, om komponenterne flugter korrekt.



www.zf.com/serviceinformation