




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

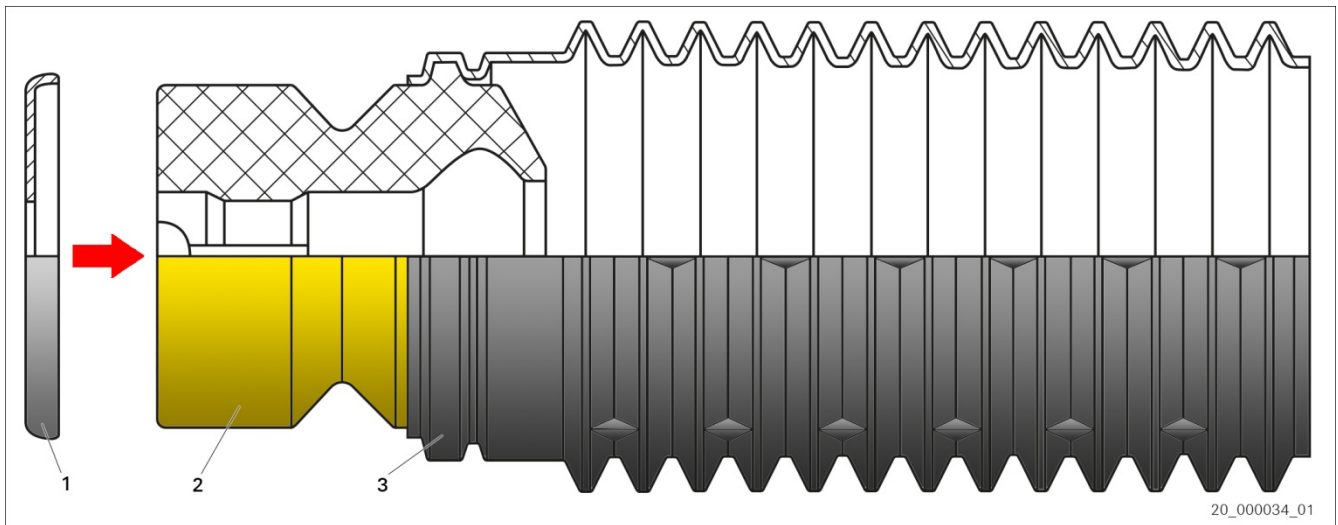

Kuva 1: Huoltosarja ja metallikansi

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 1 | Metallikansi | 2 | Painevaste |
| 3 | Suojaputki | | |



Älä hävitä metallikantta (1).

Metallikansi ei sisälly huoltosarjan toimitukseen.

Huoltosarjan kokoaminen

1. Poista metallikansi (1) irrotetusta huoltosarjasta.
2. Puhdista metallikansi (1) ja tarkasta, ettei siinä ole vaurioita.
3. Kiinnitä metallikansi (1) painevasteeseen (2).
4. Liitä suojaputki (3) painevasteeseen (2).



www.zf.com/serviceinformation