




|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| FIAT          | 500L                      |
| Αρ. προϊόντος | 89-425-0 / 89-426-0 / ... |

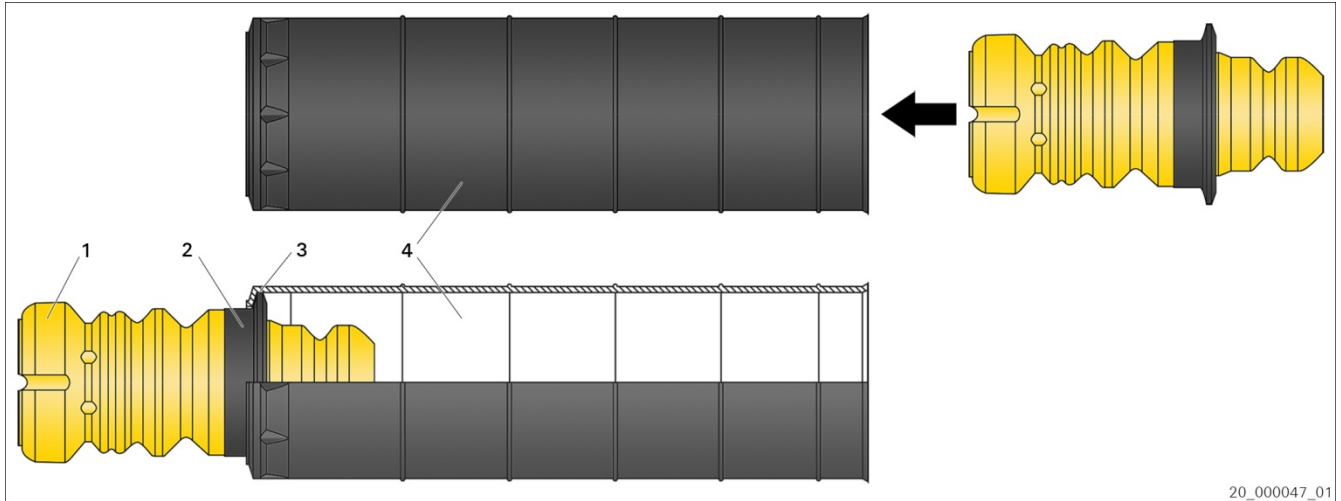

Εικ. 1: Συναρμολόγηση σετ σέρβις (παράδειγμα)

- |   |                   |   |                        |
|---|-------------------|---|------------------------|
| 1 | Αναστολέας πίεσης | 2 | Δακτύλιος ενίσχυσης    |
| 3 | Εγκοπή            | 4 | Προστατευτικός σωλήνας |



Πριν από την τοποθέτηση στον προφυλακτήρα:  
Κουμπώστε τον δακτύλιο ενίσχυσης (2) του αναστολέα πίεσης (1) στην εγκοπή (3) του προστατευτικού σωλήνα (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)