



**Mercedes-Benz classe C (CL203 / S203 / W203)**  
**Mercedes-Benz classe CLK (A209 / C209)**  
**Codice articolo: 87-731-A**



Fig. 1: Ammortizzatore telescopico

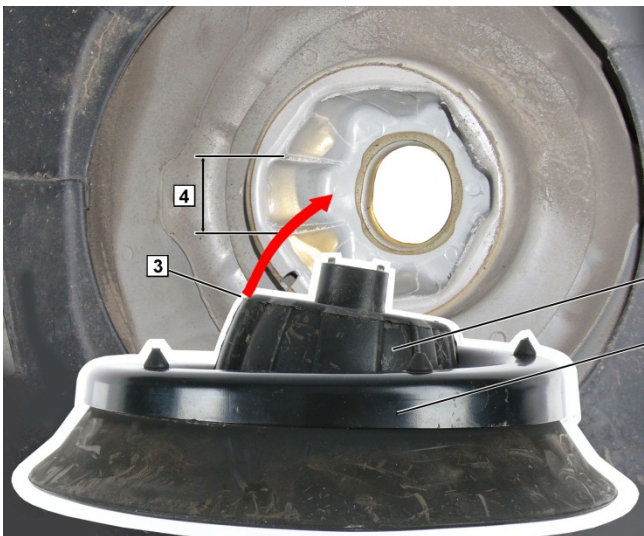


Fig. 2: Torretta del montante telescopico

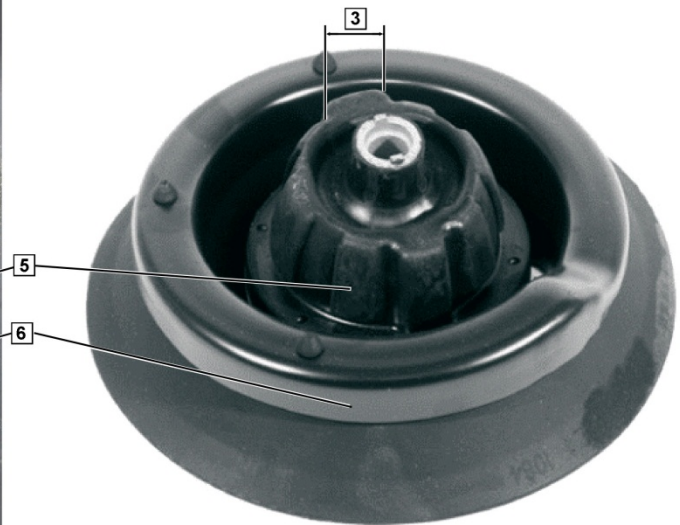


Fig. 3: Cuscinetto di supporto per montante telescopico

- |   |                                      |   |                      |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Supporto per il montante del pendolo | 2 | Montante telescopico |
| 3 | Traversino (ampio)                   | 4 | Avvallamento         |
| 5 | Supporto gomma-metallo               | 6 | Piattello reggimolla |



Il supporto gomma-metallo (5) è posizionato sul piattello reggimolla (6) in modo **eccentrico** ed è girevole.

I cuscinetti di supporto per montante telescopico devono essere sempre sostituiti con l'ammortizzatore a due a due per asse.

Durante il montaggio dell'ammortizzatore osservare quanto segue:

1. Completare l'ammortizzatore telescopico (2) con le parti da montare.
2. Mettere il piattello reggimolla (6) sulla molla di sospensione in modo appropriato rispetto alla forma. Il traversino (3) e il supporto del montante del pendolo (1) devono essere allineati (fig. 1).
3. Fissare il dado con l'attrezzo speciale sull'asta del pistone e avvitare con la coppia di serraggio prevista. Rispettare i dati del produttore del veicolo.
4. Inserire il traversino (3) nell'avvallamento (4) (fig. 2).
5. Serrare l'ammortizzatore telescopico con la coppia di serraggio prescritta. Rispettare i dati del produttore del veicolo.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)