

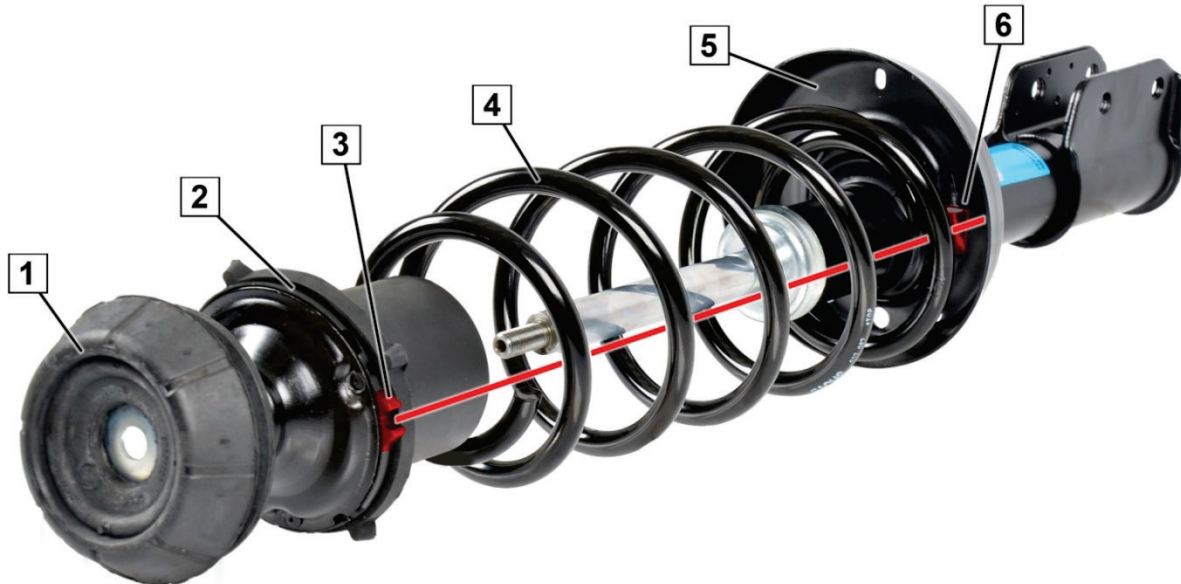
**Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A**

Fig. 1: Cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore posizionato in modo corretto.

1 Cuscinetto in gomma-metallo	4 Molla di sospensione
2 Cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore	5 Piattello reggimolla
3 Spina di posizione superiore	6 Arresto per la molla di sospensione

**AVVERTENZA**

La molla di sospensione subisce una elevata pressione. Utilizzare l'attrezzo speciale tensionatore.

Durante il montaggio dell'ammortizzatore osservare quanto segue:

- Posizionare la parte finale della molla di sospensione (4) a circa 5 mm dall'arresto (6) dello piattello reggimolla (5).
- Posizionare il cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore (2) in modo tale che la spina di posizione superiore (3) sia in linea con l'arresto della molla di sospensione (6).
- Utilizzare un nuovo dado per fissare lo stelo del pistone. Avvitare con la coppia di serraggio prevista.
- Rispettare le indicazioni fornite dal produttore dell'autoveicolo.

Verificare che le componenti siano correttamente in linea.

www.zf.com/serviceinformation