




**BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3**

**Art.nr. 87-115-A / 88-651-A**

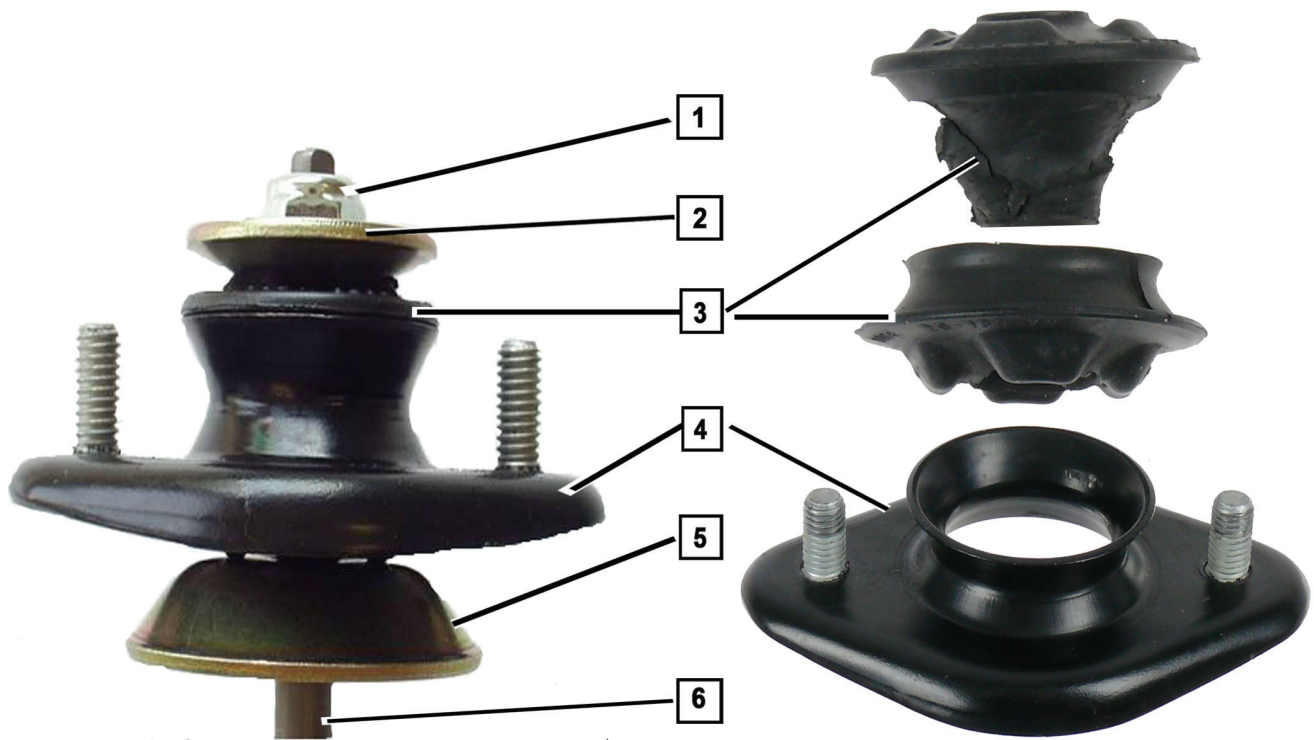

Afb. 1: Intact veerpootsteunlager met aanbouwdelen

Afb. 2: Beschadigd veerpootsteunlager

- 1 Moer zuigerstang
- 2 Schotelring klein
- 3 Rubber element veerpootsteunlager

- 4 Metalen element veerpootsteunlager
- 5 Schotelring groot
- 6 Zuigerstang

Monteer de aanbouwdelen in de aangegeven volgorde: afb. 1 (1 - 6).



#### **AANWIJZING**

Houd de montagevolgorde aan om beschadigingen aan het veerpootsteunlager te voorkomen.

Bevestig de veerpoot met het voorgeschreven aantrekmoment.

Mogelijke gevolgen van een verkeerd gemonteerde veerpoot:

- Het rubber element (3) scheurt uit het metalen element (4) en gaat daardoor kapot (afb. 2).
- De betreffende schokdemper werkt niet meer.
- Duidelijk waarneembare geluiden bij de achteras.