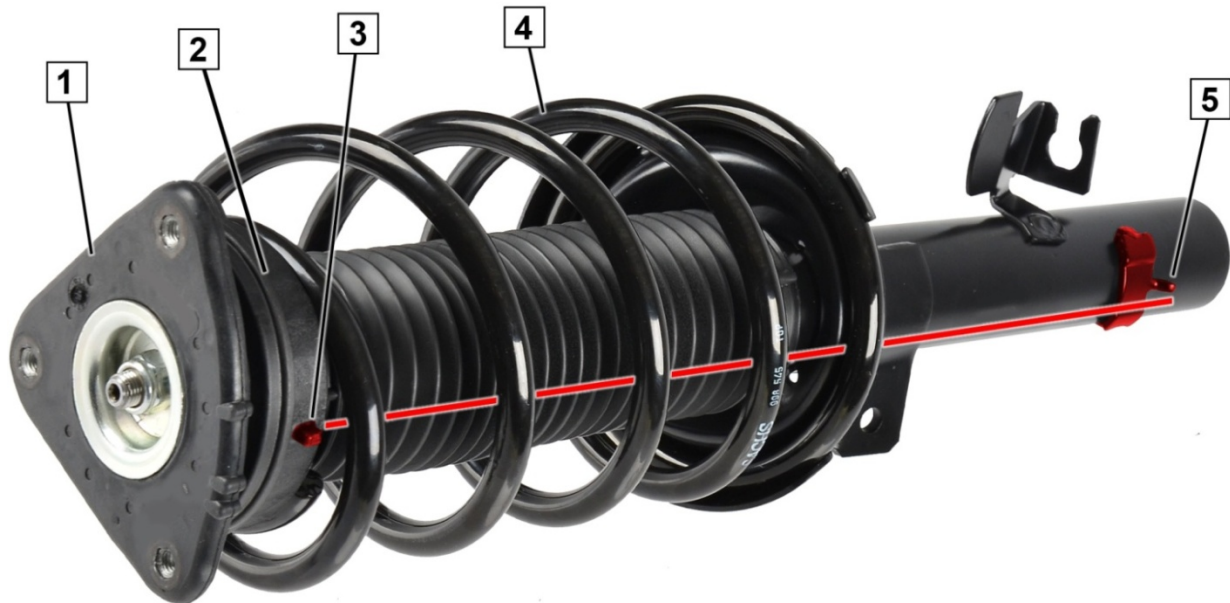


**Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50**

Afb. 1: Veerpootsteunlager correct geplaatst

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Rubbermetaallager | 4 Chassisveer |
| 2 Veerpootsteunlager | 5 Positie-pin onder |
| 3 Positie-pin boven | |

! WAARSCHUWING

De chassisveer staat onder grote spanning.
Gebruik als speciaal gereedschap een veerklem.

Let bij de montage van de veerpoot op het volgende:

- Plaats het veerpootsteunlager (2) zo, dat de positie-pin boven (3) in één lijn ligt met de positie-pin onder (5).
- Gebruik een nieuwe moer om de zuigerstang te bevestigen. Trek aan met het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Let op de gegevens van de voertuigfabrikant.

Controleer of de onderdelen correct in één lijn liggen.

www.zf.com/serviceinformation