




Mercedes-Benz C-klasse (CL203 / S203 / W203)
Mercedes-Benz CLK-klasse (A209 / C209)


Art.nr. 87-731-A



Illustr. 1: Veerpoot

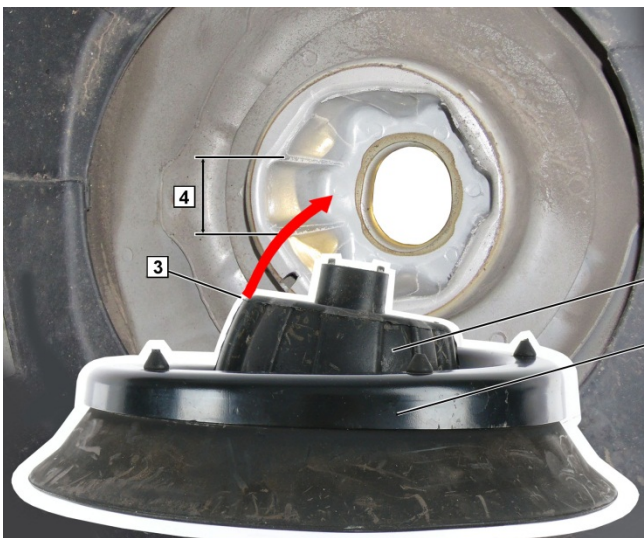

Illustr. 2: Veerpootsteun

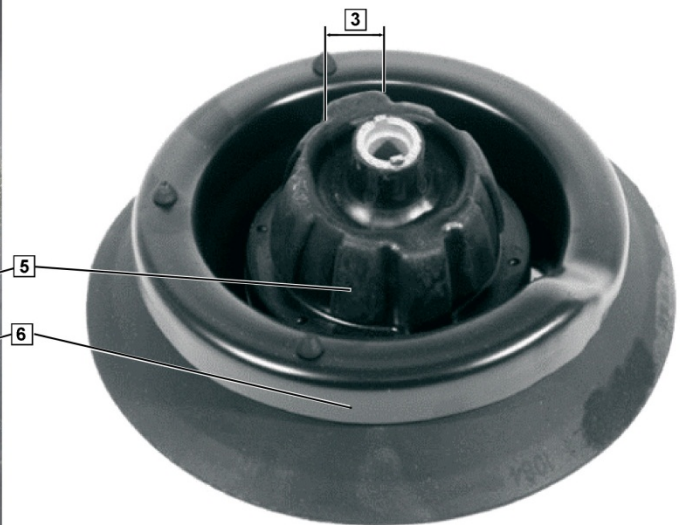

Illustr. 3: Veerpootsteunlager

- 1 Houder voor de stabilisator
- 3 Verbindingsstuk (breed)
- 5 Rubbermetaallager

- 2 Veerpoot
- 4 Uitsparing
- 6 Veerschotel



Het rubbermetaallager (5) kan op de veerschotel (6) worden gedraaid en is **excentrisch** gelagerd.

Vervang een veerpootsteunlager altijd samen met de schokdempers per paar en per as.

Let bij de montage van de veerpoot op het volgende:

1. Maak de veerpoot (2) compleet met de aanbouwdelen.
2. Zet de veerschotel (6) vormgesloten op de chassisveer.
Verbindingsstuk (3) en houder voor de stabilisator (1) moeten in één lijn liggen (illustr. 1).
3. Bevestig de moer met speciaal gereedschap op de zuigerstang en draai met het voorgeschreven aanhaalmoment vast. Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.
4. Plaats het verbindingsstuk (3) in de uitsparing (4) (illustr. 2).
5. Draai de veerpoot vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.



www.zf.com/serviceinformation