

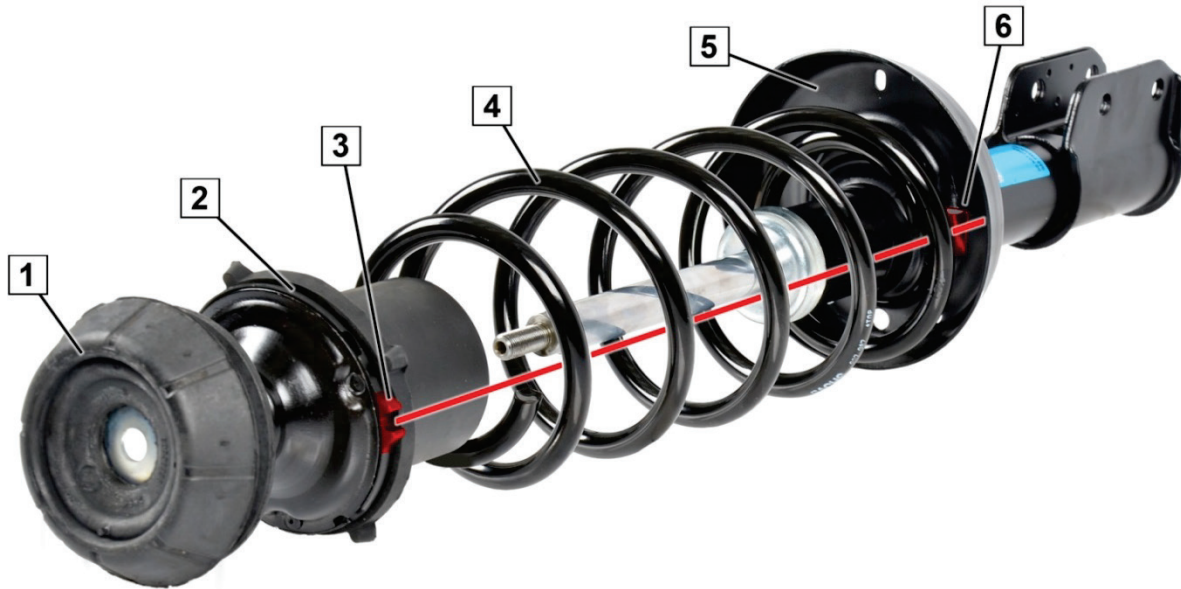
**Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A**

Fig. 1: Fjærbenlager plassert riktig

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1 Gummimetallager | 4 Opphengningsfjær |
| 2 Fjærbenlager | 5 Fjærskive |
| 3 Holdepinne oppe | 6 Anslag for opphengningsfjær |

! ADVARSEL

Opphengningsfjæren står under sterk spenning. Bruk spesialverktøy fjærstrammer.

Ved montering av fjærbenet må du passe på å:

- Plasser enden til opphengningsfjæren (4) med en avstand på ca. 5 mm foran anslaget (6) til fjærskiven (5).
- Plasser fjærbenlageret (2) slik, at holdepinne oppe (3) går i plan med anslaget for opphengningsfjæren (6).
- Bruk ny mutter for feste av stempelstangen. Trekk til med foreskrevet tiltrekkingsmoment.
- Følg instruksjonene til kjøretøyproduzenten.

Kontroller, om komponentene går riktig i plan.



www.zf.com/serviceinformation