



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

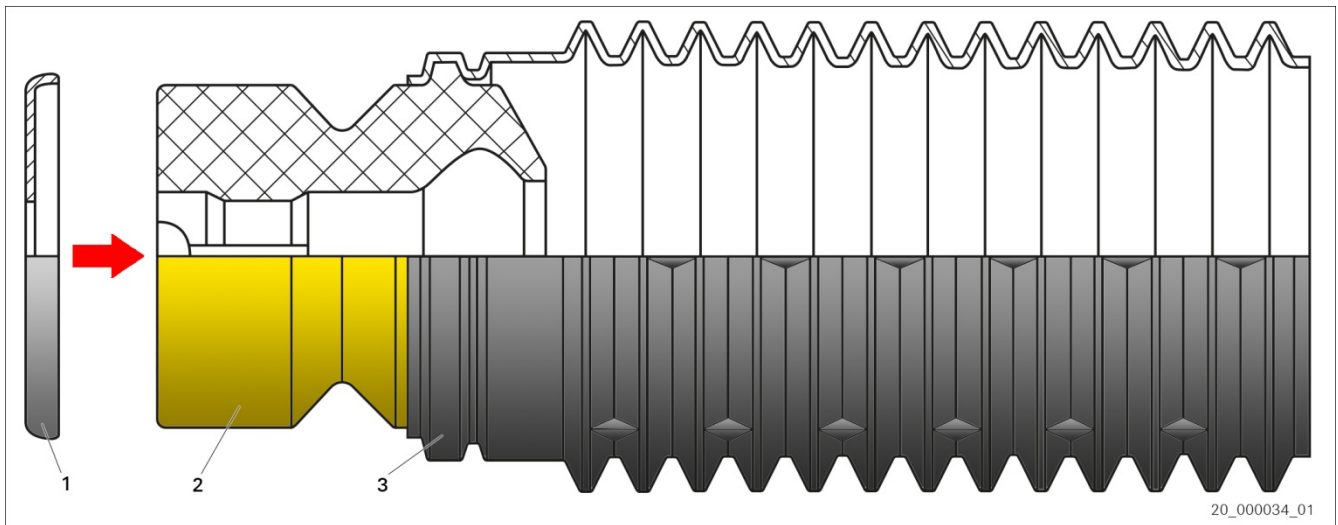


Fig. 1: Servicesett med metalldeksel

- 1 Metalldeksel
2 Trykkstopper
3 Vernerør



Ikke kast metalldekslet (1).
Metalldekslet er ikke inkludert i servicesettet.

Sette sammen servicesettet

1. Ta metalldekslet (1) av det demonterte servicesettet.
2. Rengjør metalldekslet (1) og kontroller det for skader.
3. Sett metalldekslet (1) på trykkstopperen (2).
4. Sett vernerøret (3) på trykkstopperen (2).



www.zf.com/serviceinformation