



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

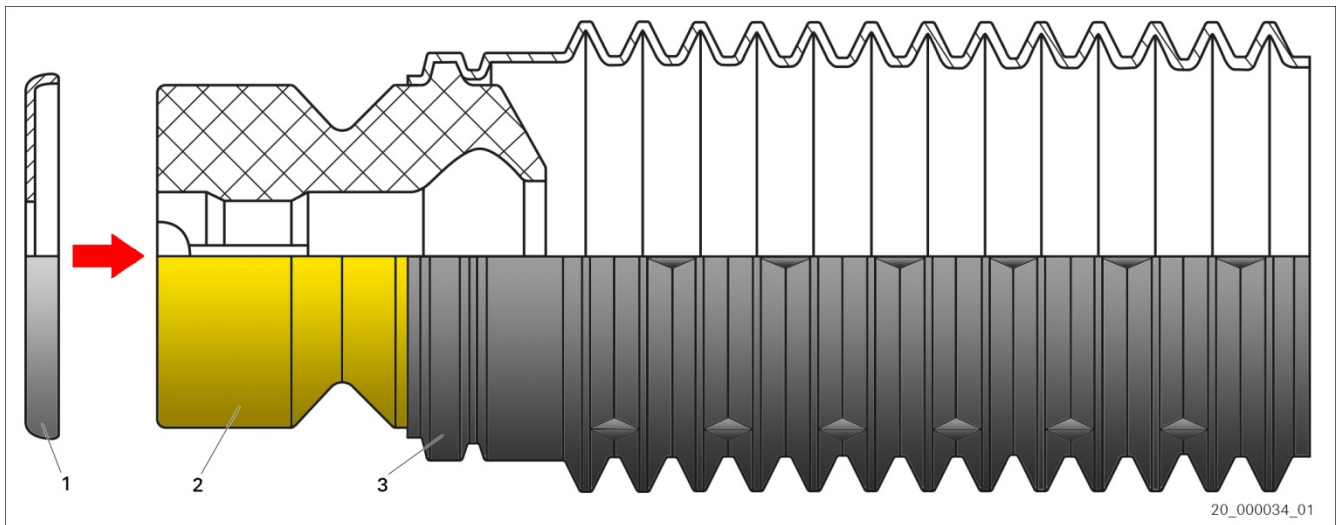


Fig. 1: Kit de service cu capac metalic

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Capac metalic | 2 | Tampon de protecție |
| 3 | Țeavă de protecție | | |



Nu aruncați capacul metalic (1).
Capacul metalic nu face parte din kitul de service.

Asamblarea kitului de service

1. Îndepărtați capacul metalic (1) de pe kitul de service demontat.
2. Curățați și verificați capacul metalic (1) la deteriorări.
3. Capacul metalic (1) se montează pe tamponul de protecție (2).
4. Țeava de protecție (3) se montează pe tamponul de protecție (2).



www.zf.com/serviceinformation