



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Art-nr 87-115-A / 88-651-A

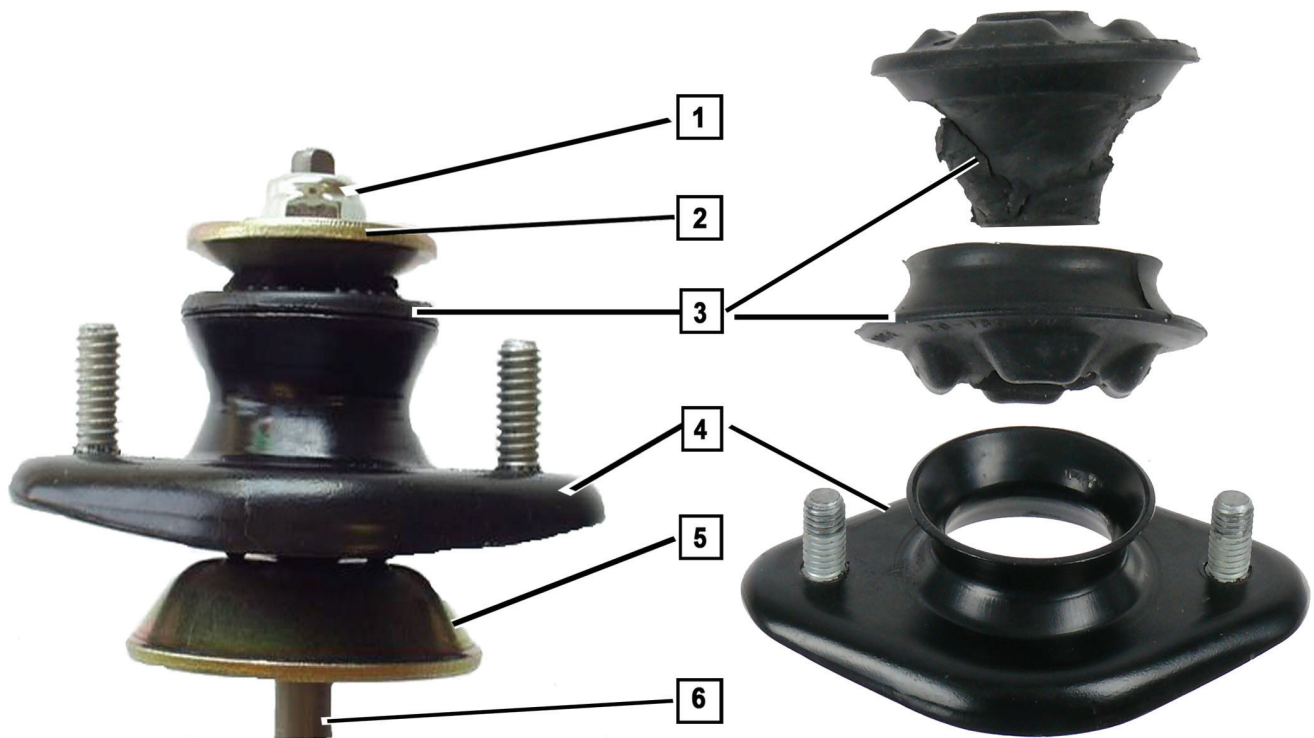


Bild 1: Intakt fjäderbensstödlager med påbyggnadsdelar

Bild 2: Förstört fjäderbensstödlager

- 1 Mutter kolvstång
- 2 Liten tallriksbricka
- 3 Gummielement fjäderbensstödlager

- 4 Metallelement fjäderbensstödlager
- 5 Stor tallriksbricka
- 6 Kolvstång

Montera detaljerna i den visade ordningsföljden: Bild 1 (1 - 6)



HÄNVISNING

Följ noga monteringsföljden, för att undvika skador på fjäderbensstödlagret.
Dra åt fjäderbenet med det föreskrivna åtdragningsmomentet.

Möjliga följder på grund av felaktig ihopmontering av fjäderbenet:

- Gummielementet (3) slits ut ur metallelementet (4) och förstörs (Bild 2)
- Den berörda stötdämparen blir verkningslös.
- Det uppstår distinkt hörbara ljud från bakaxeln.