



Ford C-Max, Focus II/Mazda 3/Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

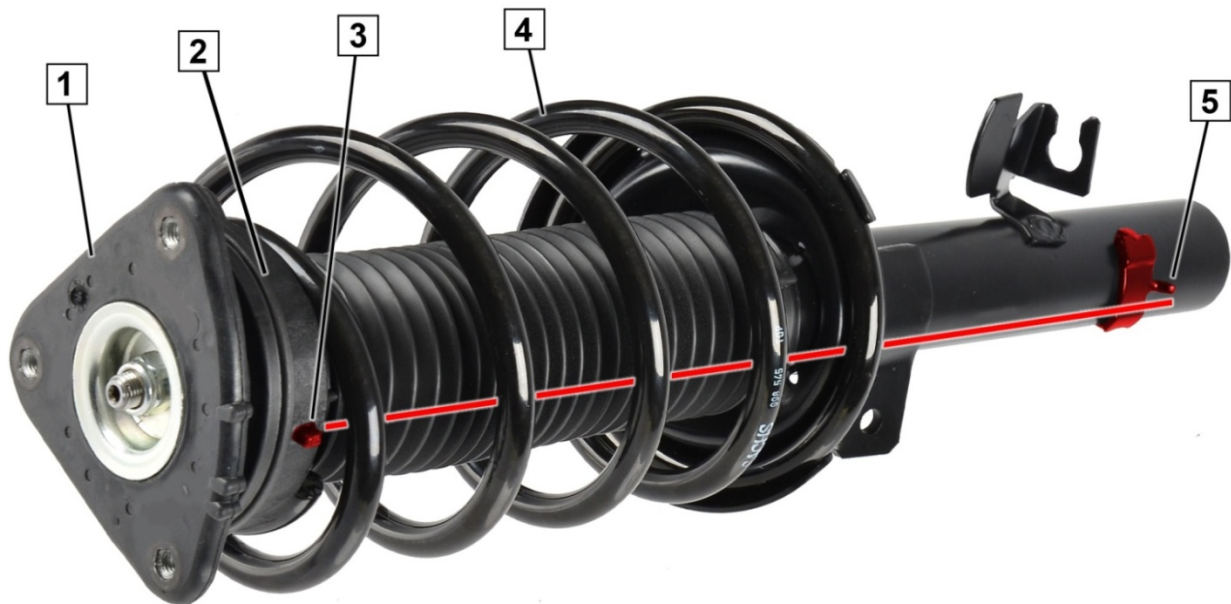


Bild 1: Fjäderbensstödlager korrekt positionerat

1 Gummimetallager	4 Spiralfjäder
2 Fjäderbensstödlager	5 Positions-pin nere
3 Positions-pin uppe	

VARNING

Spiralfjädern har hög spänning.
Använd specialverktyget fjäderspännare.

Observera följande när fjäderbenet monteras:

- Positionera fjäderbensstödlaget (2) så att positions-pin uppe (3) är i linje med positions-pin (5) nere.
- Använd ny mutter för att fästa kolvstången. Dra åt med det angivna åtdragningsmomentet.
- Var uppmärksam på upplysningarna från fordonstillverkaren.

Kontrollera att komponenterna är riktade korrekt.



www.zf.com/serviceinformation