




<b>FIAT</b>	500L
<b>Č. výr.</b>	89-425-0 / 89-426-0 / ...

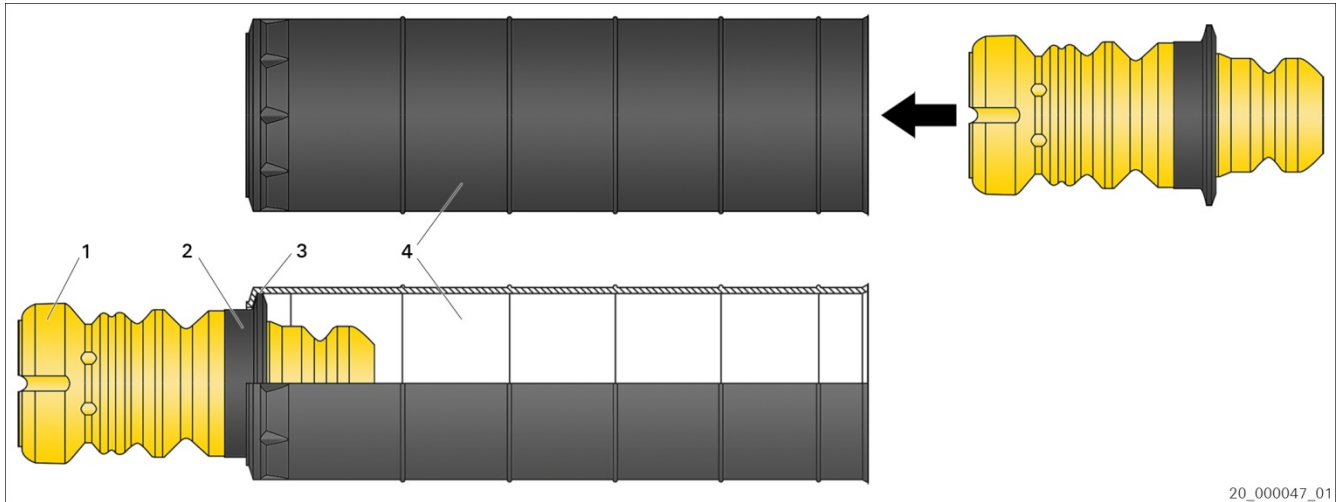

Obr. 1: Montáž servisnej súpravy (príklad)

- |   |        |   |                    |
|---|--------|---|--------------------|
| 1 | Doraz  | 2 | Posilňovací krúžok |
| 3 | Drážka | 4 | Ochranná rúrka     |



Pred montážou na tlmič:  
Posilňovací krúžok (2) dorazu (1) zasunúť do drážky (3) ochrannej rúrky (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)