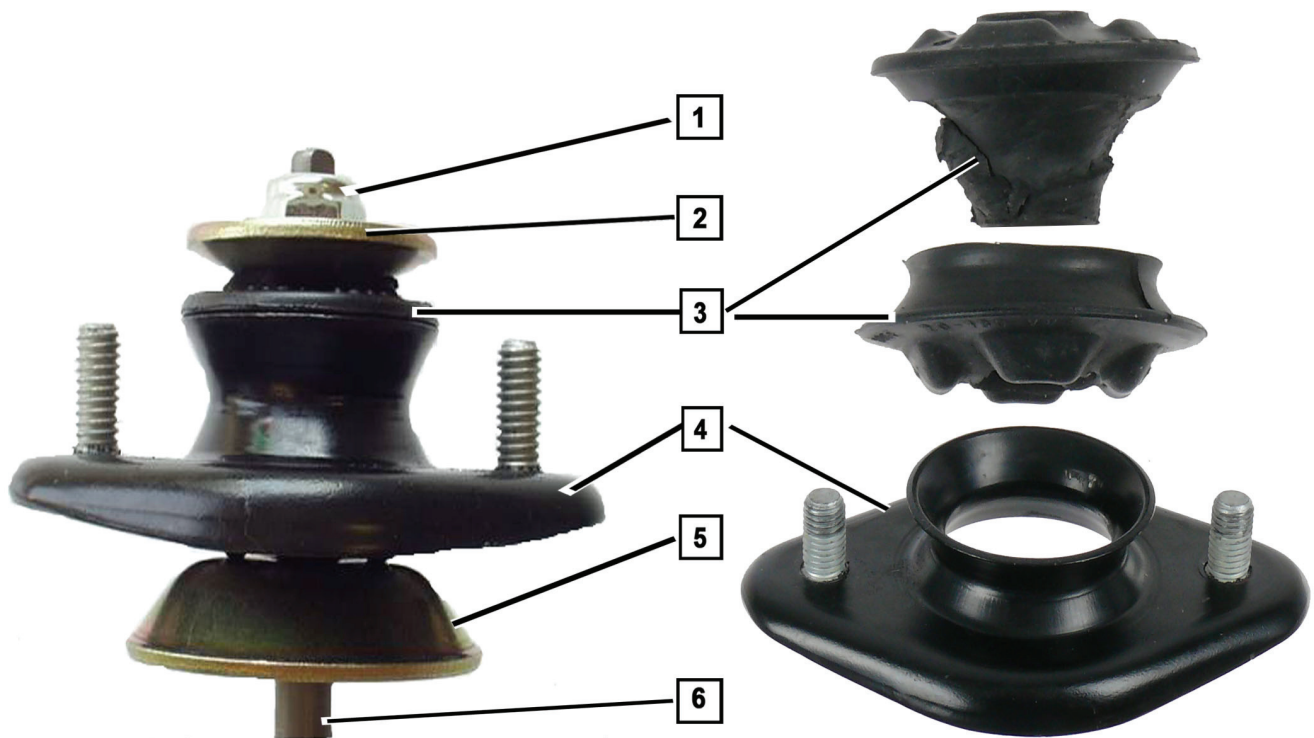


**BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3****Kat. št. 87-115-A / 88-651-A**

Sl. 1: Nepoškodovan oporni ležaj vzmetne noge s prigradnimi deli

Sl. 2: Poškodovan oporni ležaj vzmetne noge

- 1 Matica batnice
- 2 Majhna krožnikasta podložka
- 3 Gumijast element opornega ležaja vzmetne noge

- 4 Kovinski element opornega ležaja vzmetne noge
- 5 Velika krožnikasta podložka
- 6 Batnica

Namestite prigradne dele v vrstnem redu, prikazanem na sl. 1 (1-6).

**NAPOTEK**

Upoštevajte vrstni red montaže, da preprečite poškodbe opornega ležaja vzmetne noge. Pritrdite vzmetno nogo s predpisanim zateznim momentom.

Zaradi napačne montaže vzmetne noge so možne naslednje posledice:

- Gumijast element (3) se lahko iztrga iz kovinskega elementa (4) in se poškoduje (sl. 2)
- Zadevni blažilnik udarcev ne deluje več.
- Jasno se slišijo zvoki iz območja zadnje osi.