




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

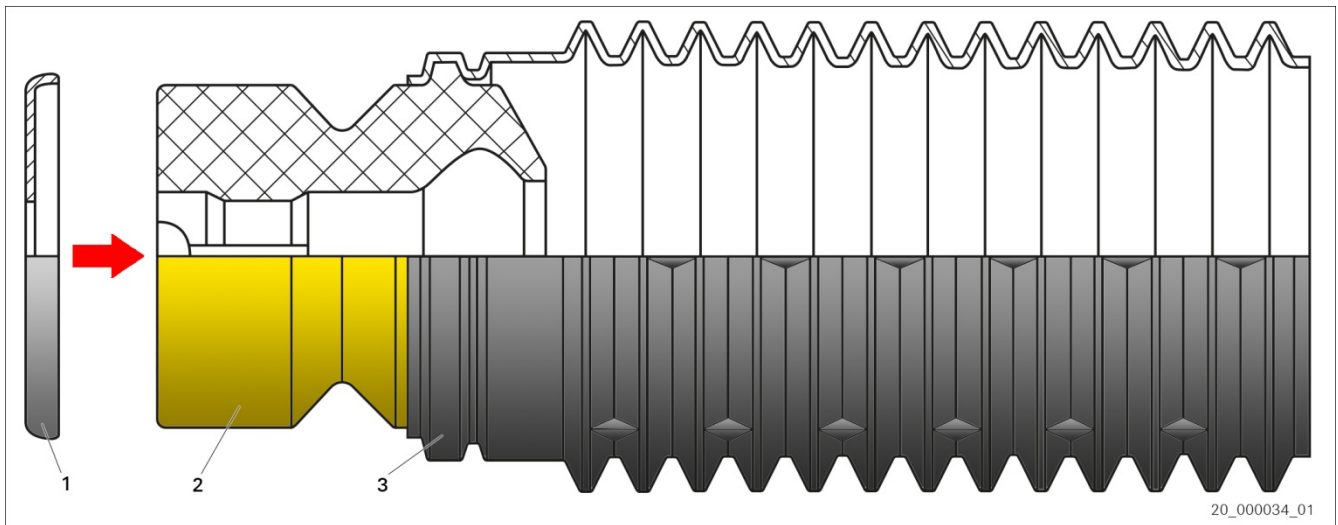

Slika 1: Servisni pribor s kovinskim pokrovom

- |   |                 |   |                       |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | Kovinski pokrov | 2 | Omejevalnik vzmetenja |
| 3 | Zaščitna cev    |   |                       |



Kovinskega pokrova (1) ne zavržite.  
Kovinski pokrov ni del obsega servisnega pribora.

### Sestavljanje servisnega pribora

1. Odstranite kovinski pokrov (1) z odstranjenega servisnega pribora.
2. Kovinski pokrov (1) očistite in ga preverite glede poškodb.
3. Kovinski pokrov (1) nataknite na omejevalnik vzmetenja (2).
4. Zaščitno cev (3) nataknite na omejevalnik vzmetenja (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)