



**Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A**

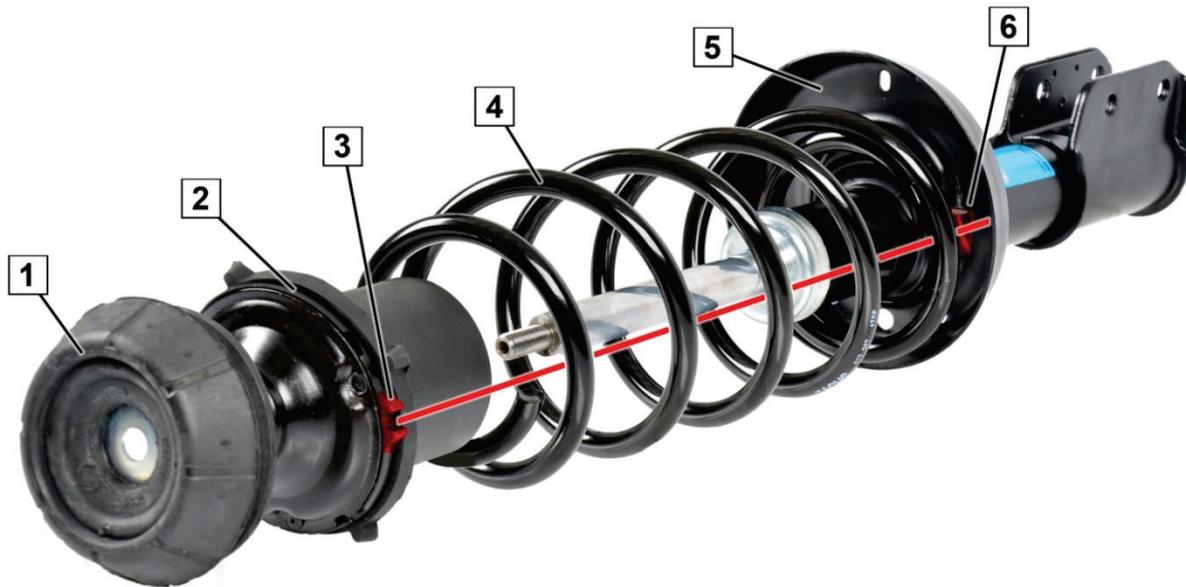


Fig. 1: Cojinete de apoyo del tubo amortiguador colocado correctamente

<b>1</b> Soporte de goma-metal	<b>4</b> Muelle de suspensión
<b>2</b> Cojinete de apoyo del tubo amortiguador	<b>5</b> Platillo de muelle
<b>3</b> Pin de posición arriba	<b>6</b> Tope del muelle de suspensión



## **ADVERTENCIA**

El muelle de suspensión está sometido a una gran tensión. Use una herramienta especial de compresión de muelles.

Al montar el tubo amortiguador, preste atención a lo siguiente:

- Coloque el extremo del muelle de suspensión (4) a unos 5 mm de distancia del tope (6) del platillo de muelle (5).
- Coloque el cojinete de apoyo del tubo amortiguador (2) de modo que el pin de posición arriba (3) esté alineado con el tope del cojinete de apoyo del tubo amortiguador (6).
- Use una nueva tuerca para sujetar el vástago del pistón. Fíjela con el par de apriete prescrito.
- Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo.

Compruebe que los componentes estén alineados correctamente.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)