




<b>FIAT</b>	500L
<b>Cikkszám</b>	89-425-0 / 89-426-0 / ...

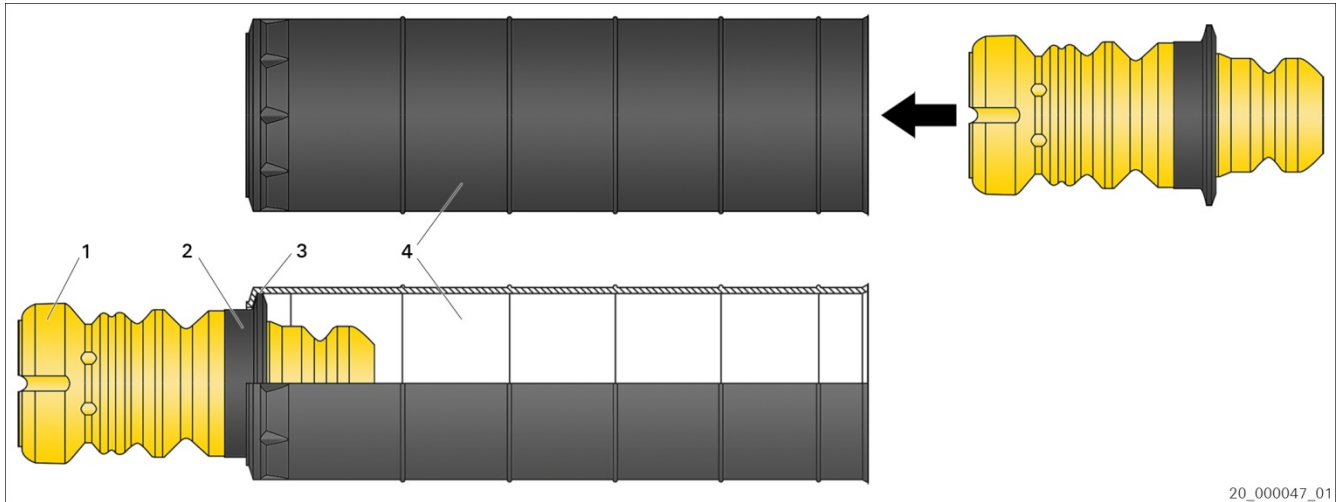

1. ábra: Szervizkészlet összeszerelése (példa)

- |   |           |   |               |
|---|-----------|---|---------------|
| 1 | Ütközőbak | 2 | Merevítőgyűrű |
| 3 | Vájat     | 4 | Védőcső       |



A lengéscsillapítóra szerelés előtt:  
Pattintsa be az ütközőbak (1) merevítőgyűrűjét (2) a védőcső (4) vájatába (3).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)