




Mercedes-Benz C-osztály (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-osztály (A209 / C209)


Cikkszám: 87-731-A



1. ábra: Rugóstag

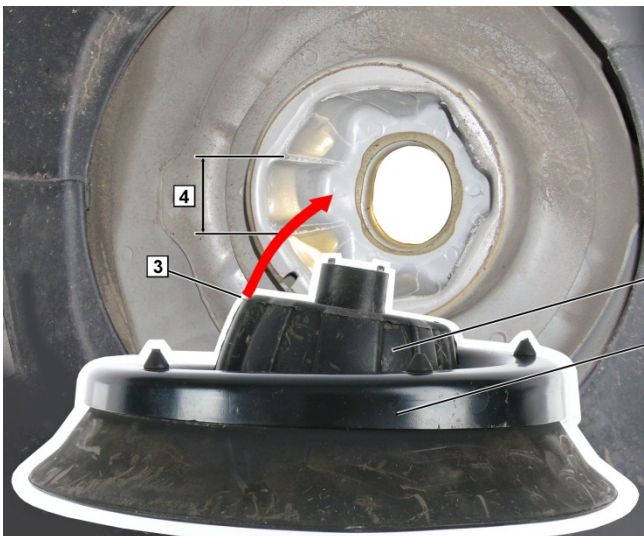

2. ábra: Rugóstag kupola

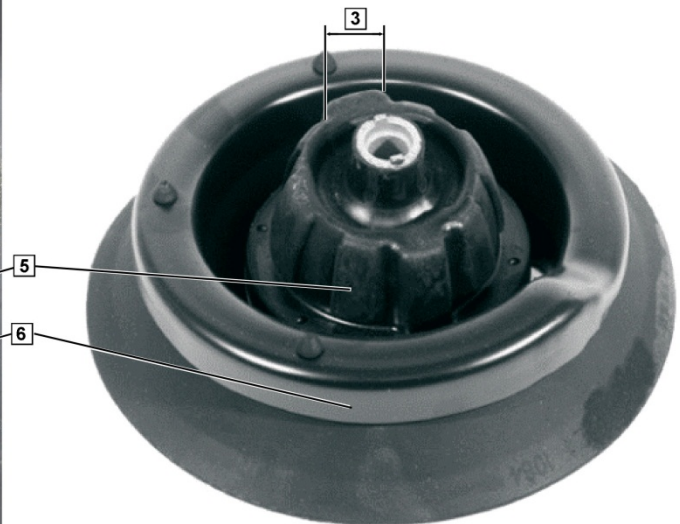

3. ábra: Toronycsapágy

- 1 Lengőtámasz tartója
- 3 Gerinc (széles)
- 5 Szilentblokk

- 2 Rugóstag
- 4 Bemélyedés
- 6 Rugótányér



A szilentblokk (5) forgatható és **excentrikus** módon van a rugótányérra (6) csapágyazva. A toronycsapágyakat mindig a lengéscsillapítókkal együtt, tengelyenként párosával kell kicserélni.

A rugóstag beszerelésekor tekintettel kell lenni a következőkre:

1. A rugóstagot (2) ki kell egészíteni a felszerelhető alkatrészekkel.
2. A rugótányért (6) alakzáró módon helyezze az alvázugóra.
A gerincnek (3) és a lengőtámasz tartójának (1) egy síkban kell lennie (1. ábra).
3. Rögzítse az anyát speciális szerszámmal a dugattyúrúdra, és húzza meg az előírt meghúzási nyomatékkal. Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.
4. A gerincet (3) vezesse bele a bemélyedésbe (4) (2. ábra).
5. A rugóstagot húzza meg az előírt meghúzási nyomatékkal.
Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.



www.zf.com/serviceinformation