



<b>Mercedes-Benz</b>	Sprinter	906
<b>Volkswagen</b>	Crafter	2E
		2F

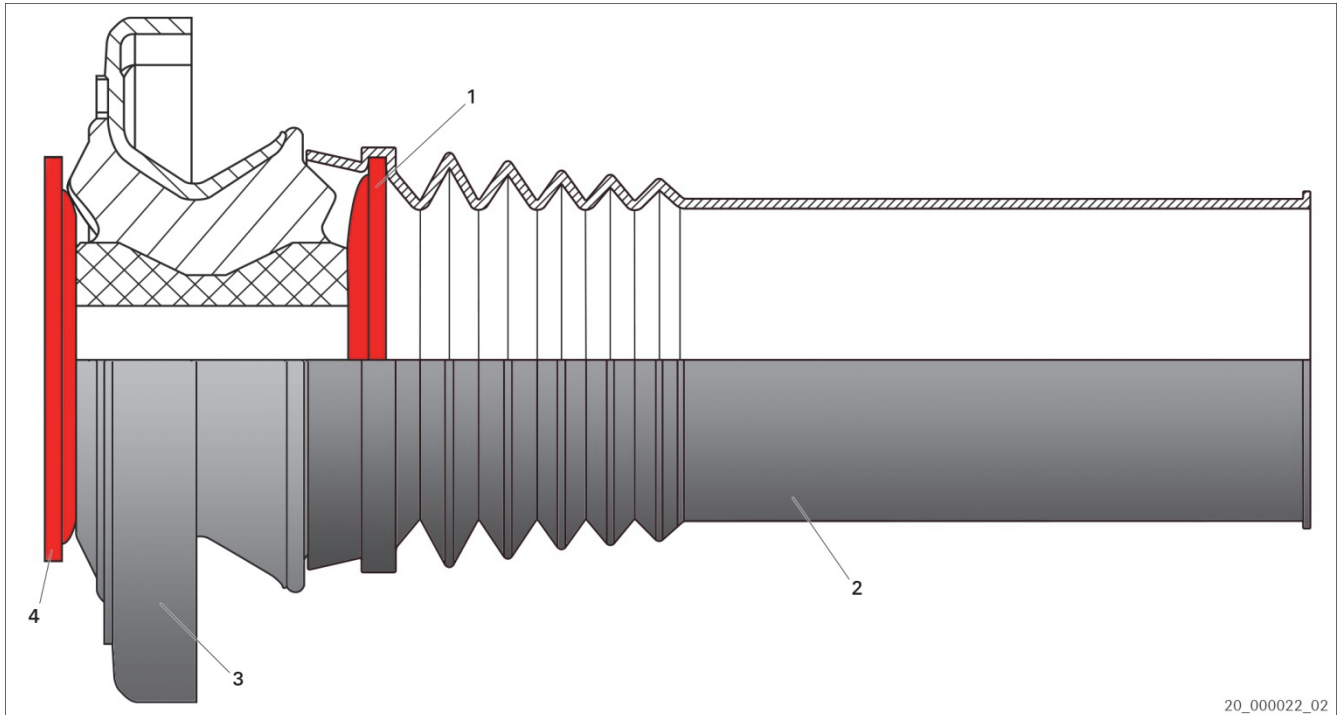


Bild 1: Fjäderbensstödlager med servicesats

- |   |                           |   |          |
|---|---------------------------|---|----------|
| 1 | Bricka                    | 2 | Skyddsör |
| 3 | Fjäderbensstödlager (FSL) | 4 | Bricka   |

1. Demontera fjäderbensstödlagret (3) och skyddsörret (2).  
Kasta **inte** brickorna (1; 4)!
2. Placera brickan (1) i ett nytt skyddsör (2).
3. Sätt skyddsörret (2) med brickan (1) på stötdämparen.
4. Sätt fjäderbensstödlagret (3) och brickan (4) på stötdämparen.
5. Dra åt med ny mutter och korrekt åtdragningsmoment.  
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)