




Volkswagen

T5 / T6

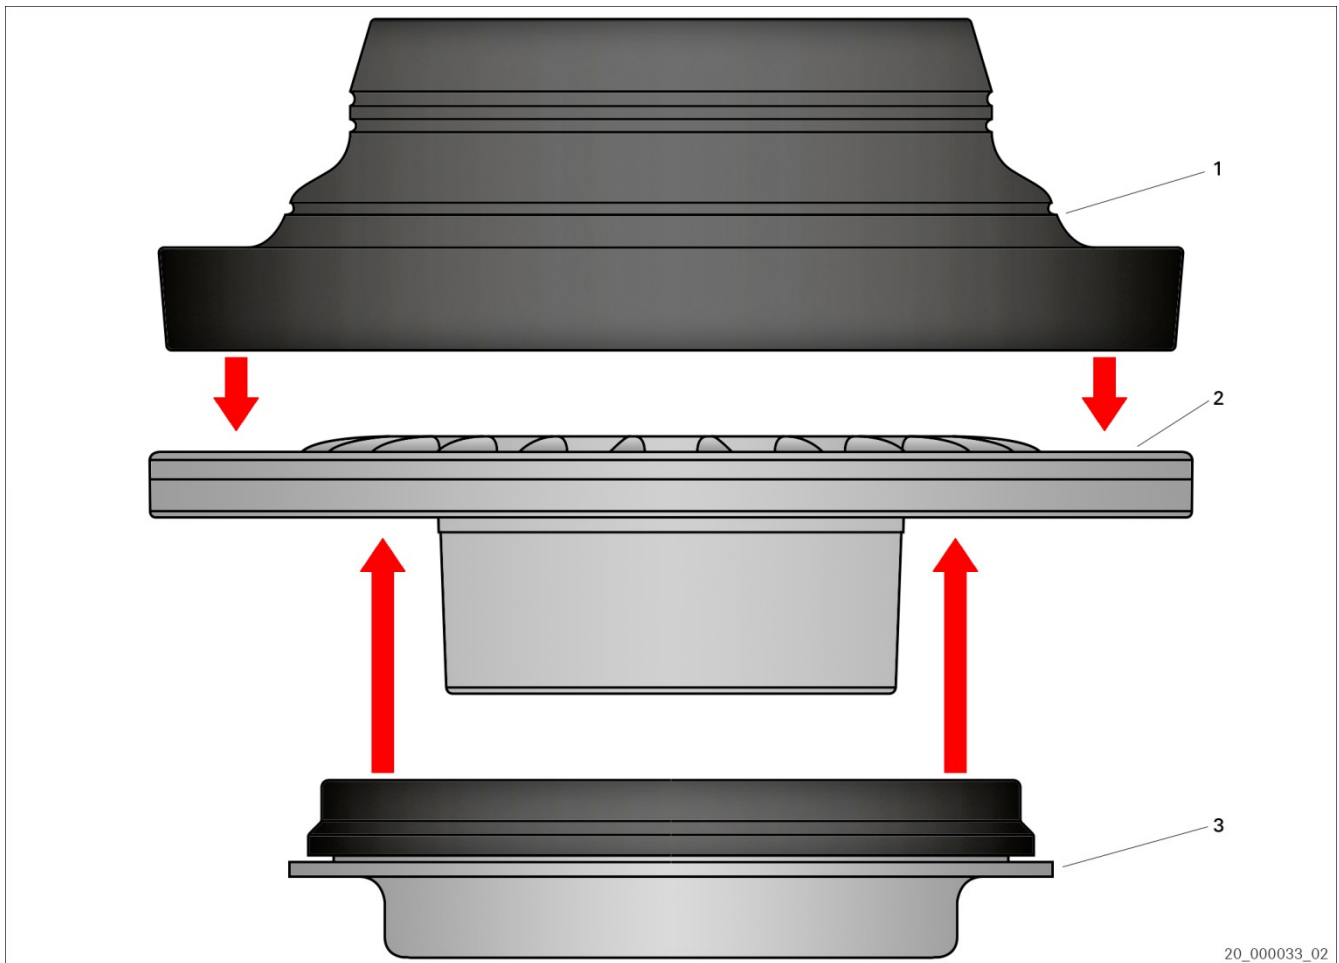

1. ábra: Toronycsapágó összeszerelése (példa)

1 Toronycsapágó
3 Golyócsapágó

2 Rugótányér

A rugóstag felső ágyazása három részből áll. Ezeket a helyes sorrendben kell összeszerelni (1. ábra).

A ZF Pótalkatrészellátó Szolgálatát azt ajánlja, hogy az egyes tengelyeken az alkatrészeket mindig páronként cseréljék le.



Volkswagen T5

➔ Szervizinformáció Toronycsapágó - Különböző változatok (20598 HU).



www.zf.com/serviceinformation