




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

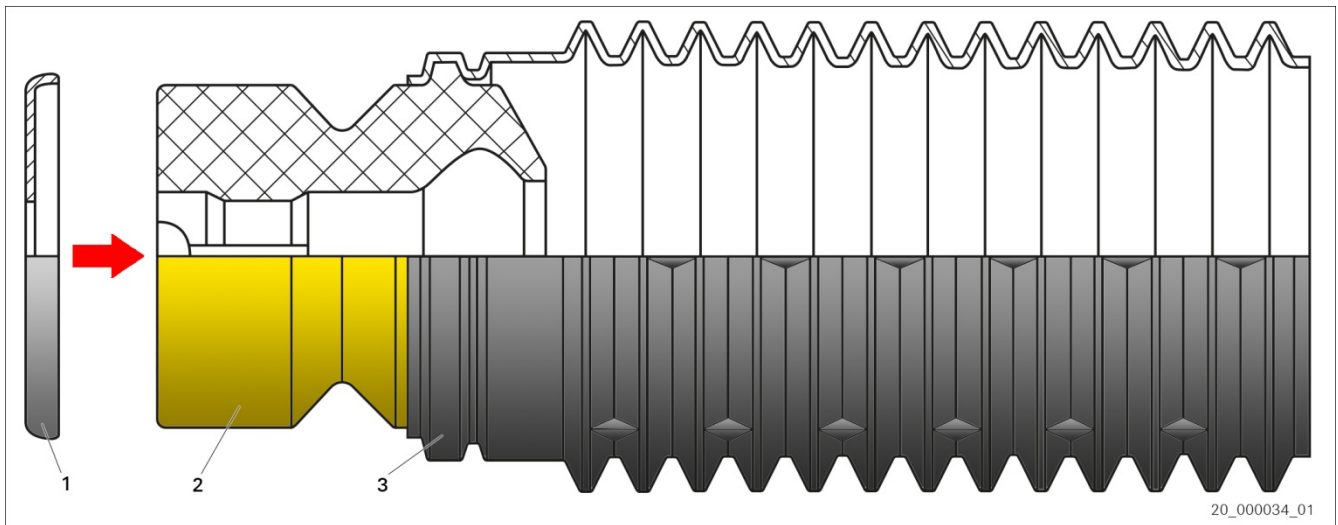

Фиг. 1: Ремонтен комплект с метална капачка

- |   |                 |   |               |
|---|-----------------|---|---------------|
| 1 | Метална капачка | 2 | Ударен тампон |
| 3 | Защитна тръба   |   |               |



Не изхвърляйте металната капачка (1).  
Металната капачка не е включена в обема на доставка на ремонтния комплект.

### Монтаж на ремонтния комплект

1. Свалете металната капачка (1) от демонтирания ремонтен комплект.
2. Почистете металната капачка (1) и я проверете за повреди.
3. Поставете металната капачка (1) върху ударния тампон (2).
4. Поставете защитната тръба (3) върху ударния тампон (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)