



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Art.-Nr. 87-115-A / 88-651-A

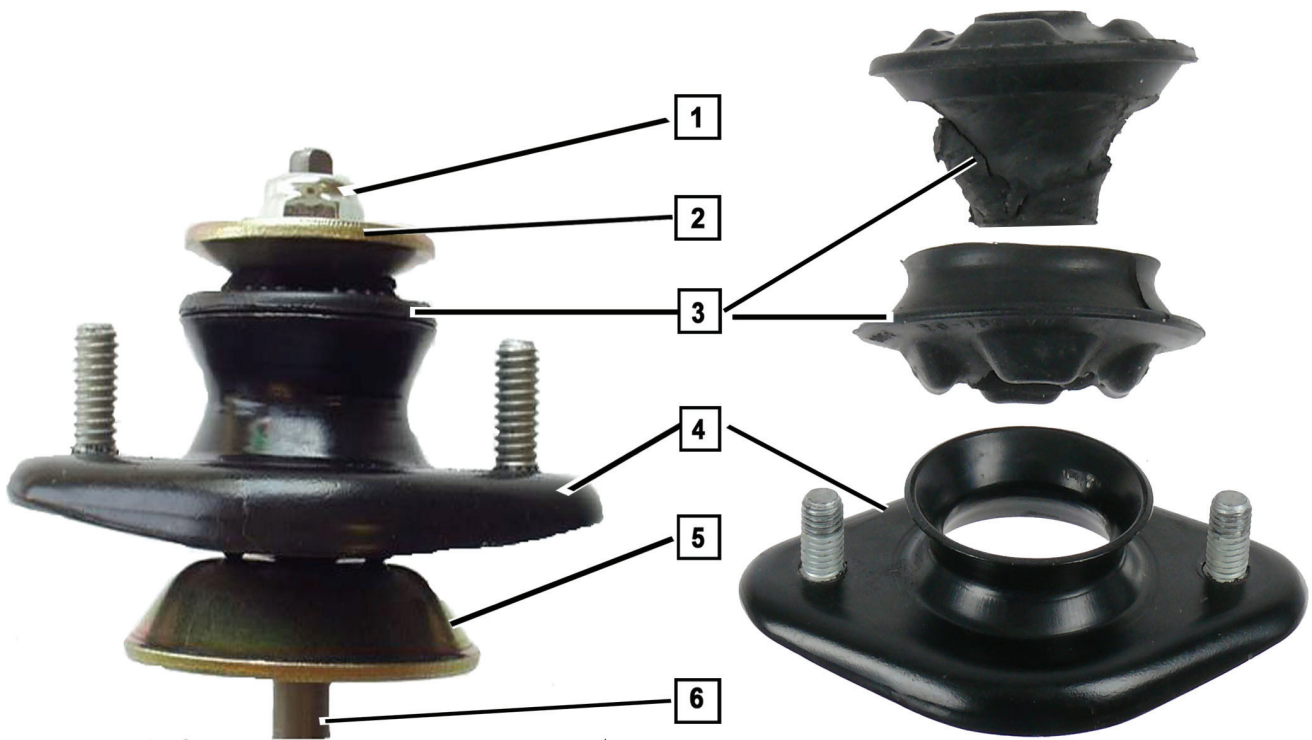


Fig. 1: intaktes Federbeinstützlager mit Anbauteilen

Fig. 2: zerstörtes Federbeinstützlager

- 1 Mutter Kolbenstange
- 2 Tellerscheibe klein
- 3 Gummielment Federbeinstützlager

- 4 Metallelement Federbeinstützlager
- 5 Tellerscheibe groß
- 6 Kolbenstange

Montieren Sie die Anbauteile in der gezeigten Reihenfolge: Fig. 1 (1 - 6)



HINWEIS

Halten Sie die Montagereihenfolge ein, um Schäden am Federbeinstützlager zu vermeiden.

Befestigen Sie das Federbein mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment.

Mögliche Folgen eines fehlerhaft zusammengebauten Federbeins:

- Das Gummielment (3) wird aus dem Metallelement (4) gerissen und dadurch zerstört (Fig.2)
- Der betroffene Stoßdämpfer ist wirkungslos.
- Deutlich hörbare Geräusche an der Hinterachse.