




Mercedes-Benz C-luokka (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-luokka (A209 / C209)


Tuotenro 87-731-A



Kuva 1: Joustintuki

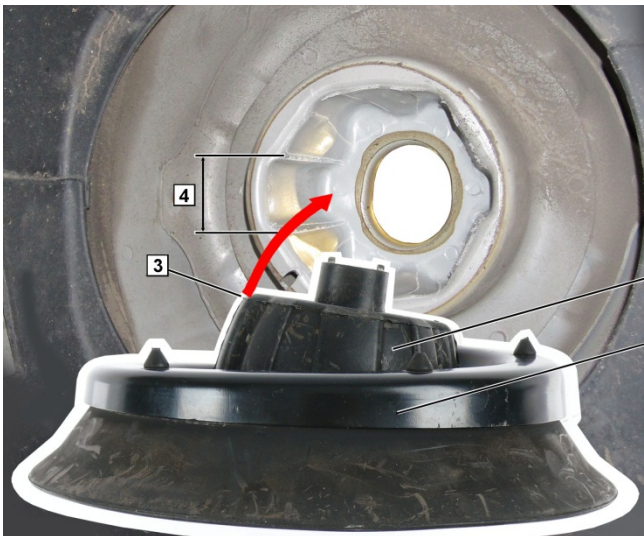

Kuva 2: Joustintukiholvi

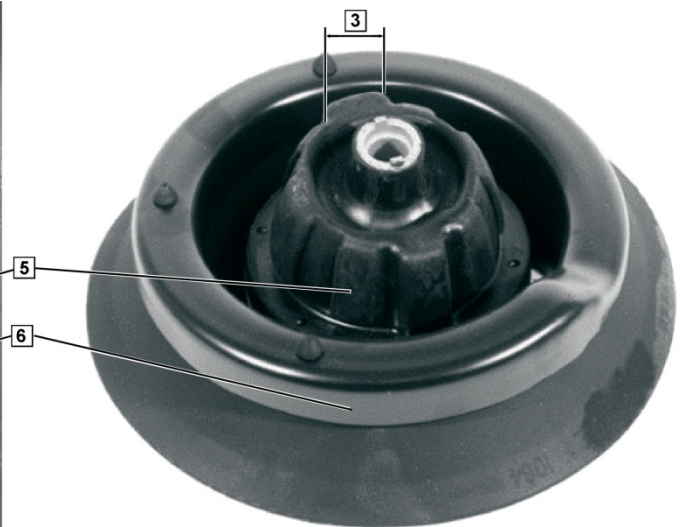

Kuva 3: Joustintuen tukilaakeri

- 1 Kallistuksen vakaajan pidike
- 3 Väliosaa (leveä)
- 5 Kumimetallilaakeri

- 2 Joustintuki
- 4 Syvennys
- 6 Jousilautanen



Kumimetallilaakeri (5) on laakeroitu jousilautaseen (6) pyöriväksi ja **epäkeskiseksi**.  
Vaihda joustintuen tukilaakerit aina yhdessä iskunvaimentimien kanssa pareittain akselia kohden.

Ota huomioon joustintuen asennuksessa:

1. Täydennä joustintuki (2) lisäosilla.
2. Aseta jousilautanen (6) tiiviisti alustan jousia vasten.  
Väliosaa (3) ja kallistuksen vakaajan (1) pidikkeen on oltava kohdakkain (kuva 1).
3. Kiinnitä mutteri erikoistyökalulla männänvarteen ja kiristä ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.
4. Vie väliosaa (3) syvennykseen (4) (kuva 2).
5. Kiristä joustintuki ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)