

Cuscinetto di supporto per montante telescopico montante telescopico asse posteriore (AP)



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

N. art. 87-115-A / 88-651-A

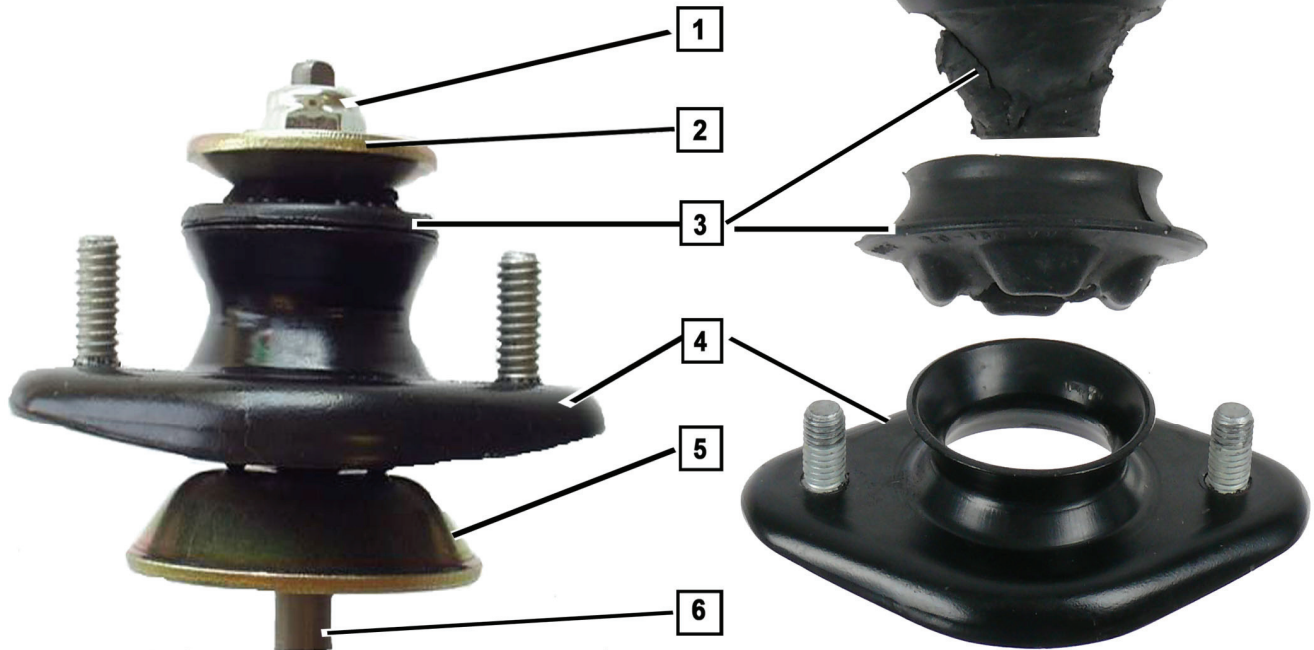


Fig. 1: Cuscinetto di supporto per montante telescopico intatto con parti applicate

Fig. 2: Cuscinetto di supporto per montante telescopico disassemblato

- 1 Dado asta del pistone
- 2 Rondella a scodellino piccola
- 3 Elemento in gomma cuscinetto di supporto per montante telescopico

- 4 Elemento in metallo cuscinetto di supporto per montante telescopico
- 5 Rondella a scodellino grande
- 6 Asta del pistone

Montare le parti applicate nella sequenza indicata: Fig. 1 (1 - 6)



NOTA

Attenersi alla sequenza di montaggio indicata per evitare danni al cuscinetto di supporto per montante telescopico.
Fissare il montante telescopico alla coppia prescritta.

Possibili conseguenze in caso di assemblaggio errato del montante telescopico:

- L'elemento in gomma (3) viene incrinato dall'elemento in metallo (4) e quindi distrutto (Fig. 2)
- Il relativo ammortizzatore non effettua più la sua funzione.
- Si avverte chiaramente una rumorosità in corrispondenza dell'asse posteriore.