



Mercedes-Benz Classe C (CL203 / S203 / W203)
Mercedes-Benz Classe CLK (A209 / C209)

Nº do artigo: 87-731-A



Fig. 1: Suspensão tipo McPherson

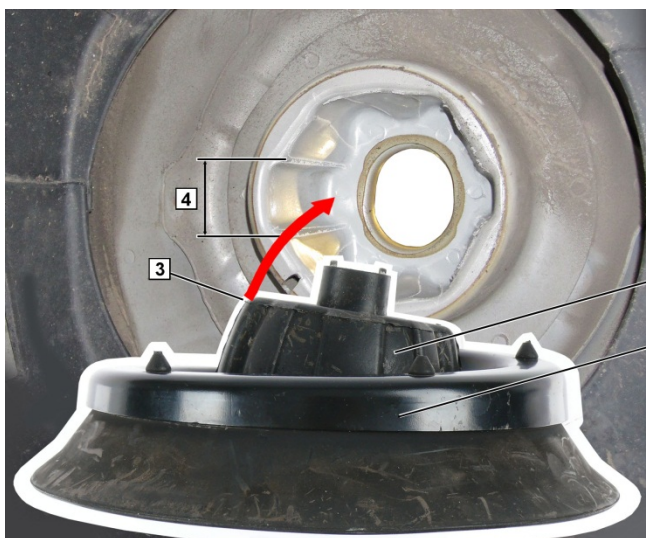


Fig. 2: Coluna da suspensão tipo McPherson

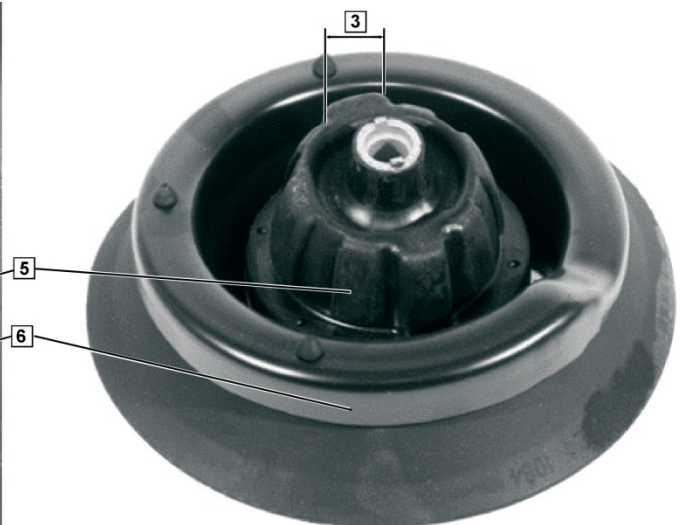


Fig. 3: Apoio da suspensão tipo McPherson

- | | | | |
|---|------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Dispositivo de fixação do apoio pendular | 2 | Suspensão tipo McPherson |
| 3 | Nervura (larga) | 4 | Rebaixo |
| 5 | Apoio de borracha-metal | 6 | Prato de mola |



O apoio de borracha-metal (5) está alojado de modo **excêntrico** no prato de mola (6) e gira nele.

Substituir o apoio da suspensão tipo McPherson sempre em conjunto com os amortecedores, ao pares por eixo.

Na montagem da suspensão tipo McPherson, observar:

1. Completar a suspensão tipo McPherson (2) com as peças de montagem.
2. Fixar com conexão positiva o prato de mola (6) na mola de suspensão.
A nervura (3) e o dispositivo de fixação do apoio pendular (1) têm de ficar alinhados (Fig. 1).
3. Fixar a porca no pistão com a ferramenta especial e apertar com o torque de aperto prescrito.
Observar as indicações do fabricante do veículo.
4. Inserir a nervura (3) no rebaixo (4) (Fig. 2).
5. Apertar suspensão tipo McPherson com o torque de aperto prescrito.
Observar as indicações do fabricante do veículo.



www.zf.com/serviceinformation