



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

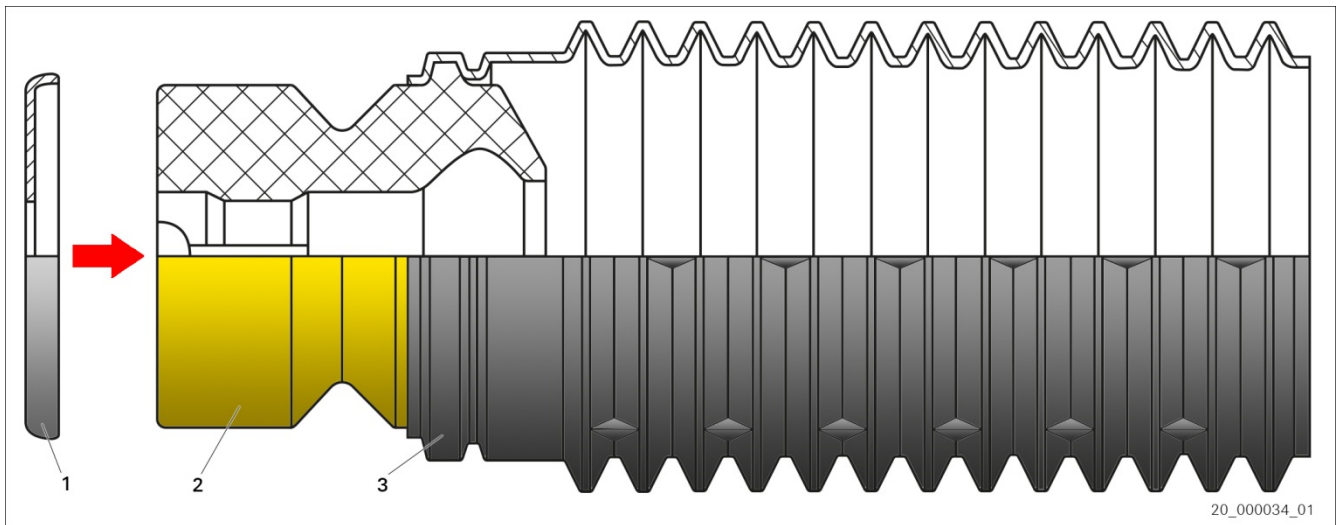


Fig. 1: Kit de serviço com tampa metálica

- 1 Tampa metálica
2 Batente da pressão
3 Tubo protetor



Não descartar a tampa metálica (1).

A tampa metálica não faz parte do escopo de fornecimento do kit de serviço.

Montar o kit de serviço

1. Remover a tampa metálica (1) do kit de serviço desmontado.
2. Limpar a tampa metálica (1) e verificar se apresenta danificação.
3. Encaixar a tampa metálica (1) no batente da pressão (2).
4. Encaixar o tubo protetor (3) no batente da pressão (2).



www.zf.com/serviceinformation