



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

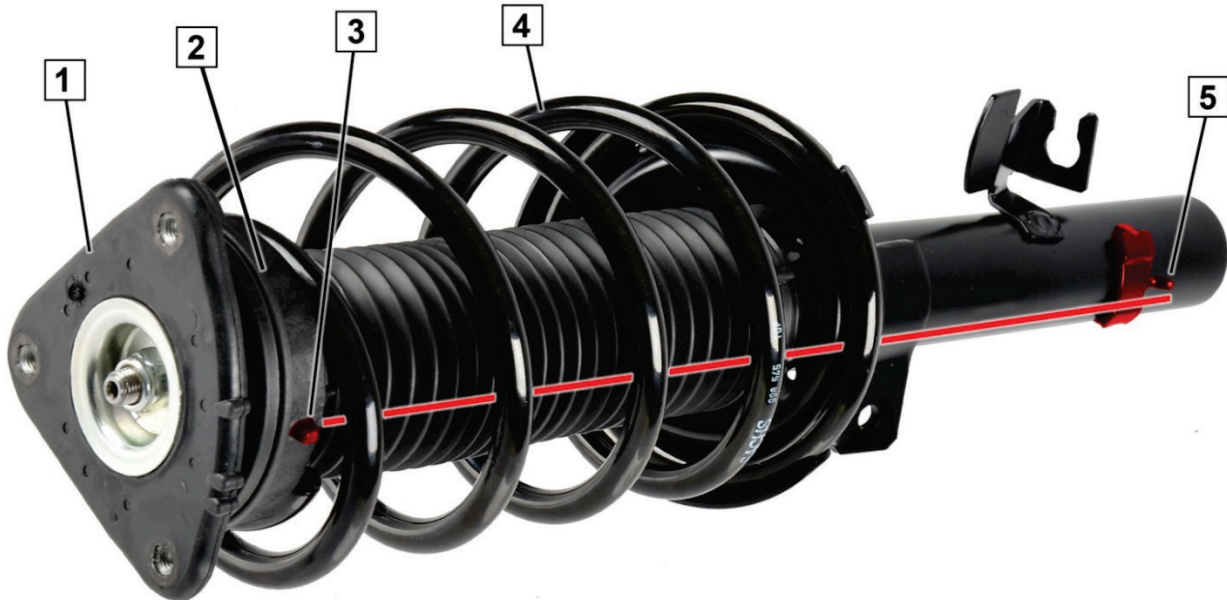


Fig. 1: Poziționarea corectă a rulmentului de sarcină

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Bucșă silenț | 4 Arc suspensie |
| 2 Rulment de sarcină | 5 Bolț de poziționare inferior |
| 3 Bolț de poziționare superior | |

! AVERTISMENT

Arcul suspensie se află sub o tensiune ridicată.
Folosiți scule speciale de comprimare a arcului.

La montajul suspensiei trebuie să țineți cont de următoarele:

- Rulmentul de sarcină (2) se poziționează astfel ca bolțul de poziționare superior (3) să fie aliniat cu bolțul de poziționare inferior (5).
- Folosiți o piuliță nouă pentru fixarea tijei pistonului. Strângeți-o cu cuplul de strângere prevăzut.
- Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Verificați ca piesele să fie corect alinate.



www.zf.com/serviceinformation