



<b>Mercedes-Benz</b>	Sprinter	906
<b>Volkswagen</b>	Crafter	2E
		2F

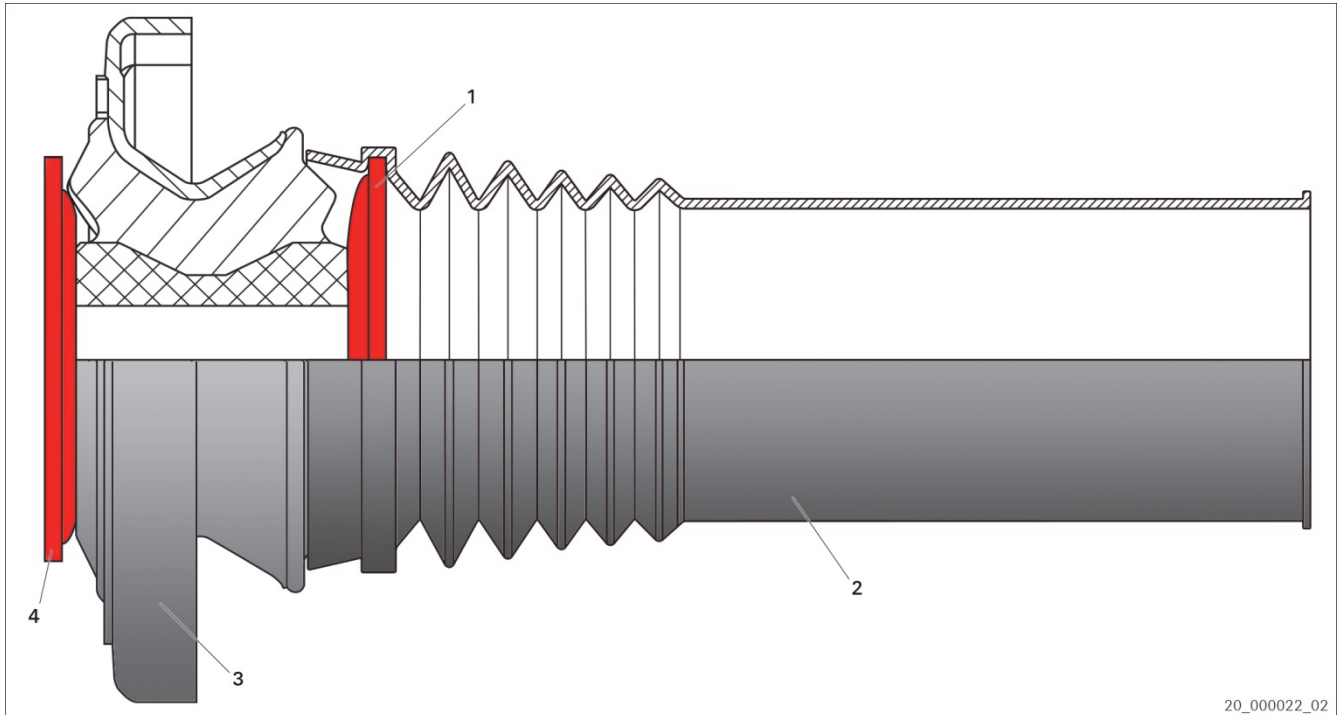


Fig. 1: Fjærbeinstøttelager med servicesett

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Skive                     | 2 Vernerør |
| 3 Fjærbeinstøttelager (FSL) | 4 Skive    |

1. Demonter fjærbeinstøttelageret (3) og vernerøret (2).  
**Ikke** kast skivene(1; 4)!
2. Posisjoner skiven (1) i et nytt vernerør (2).
3. Sett vernerøret (2) med skiven (1) på støtdemperen.
4. Sett fjærbeinstøttelageret (3) og skiven (4) på støtdemperen.
5. Trekk til med ny mutter og korrekt tiltrekningsmoment.  
Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)