




梅赛德斯-奔驰	Sprinter	906
大众	Crafter	2E
		2F

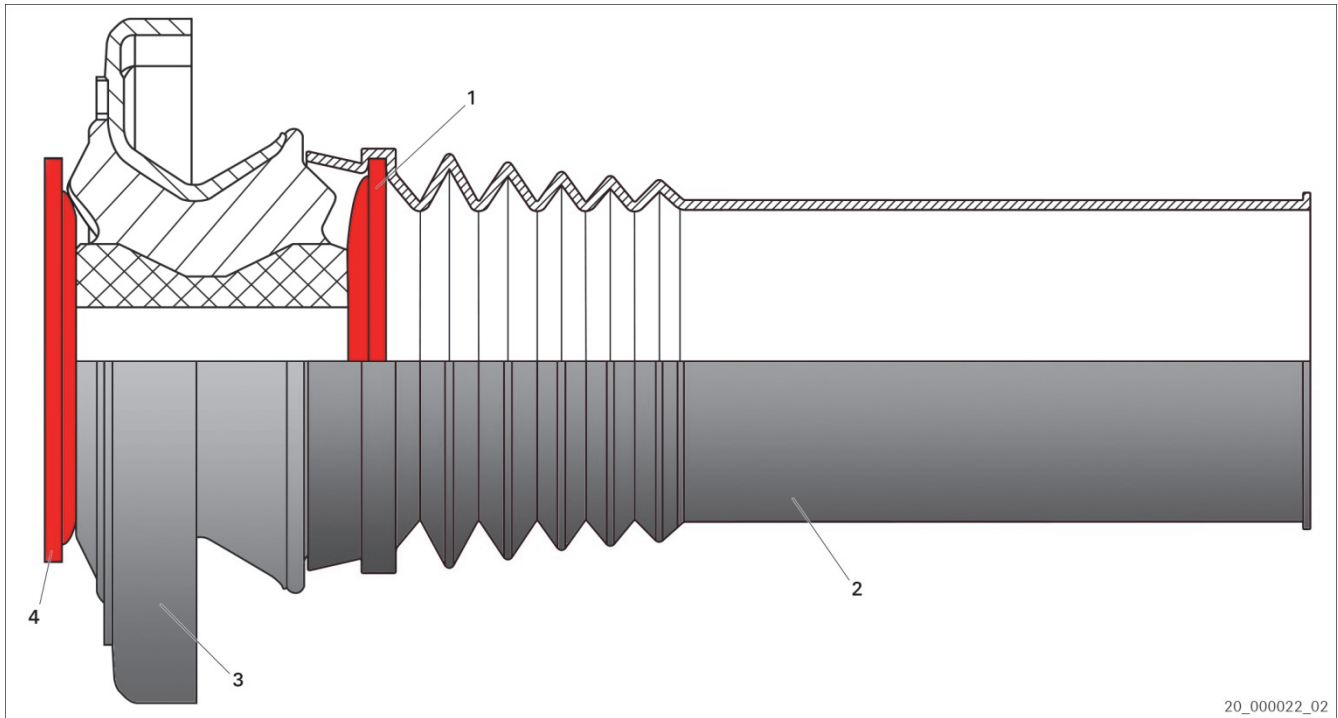

图示 1：带有服务套件的独立悬挂

- | | |
|--------------|-------|
| 1 垫片 | 2 防护管 |
| 3 独立悬挂 (FSL) | 4 垫片 |

1. 拆下独立悬挂 (3) 及防护管 (2)。
不要将垫片 (1; 4) 处理掉！
2. 将垫片 (1) 放置在新的防护管 (2) 中。
3. 将防护管 (2) 连同垫片 (1) 一起插到减振器上。
4. 将独立悬挂 (3) 连同垫片 (4) 一起插到减振器上。
5. 使用新的螺母以正确的扭矩拧紧。
请注意汽车制造商的说明。



www.zf.com/serviceinformation