



|                      |          |     |
|----------------------|----------|-----|
| <b>Mercedes-Benz</b> | Sprinter | 906 |
| <b>Volkswagen</b>    | Crafter  | 2E  |
|                      |          | 2F  |

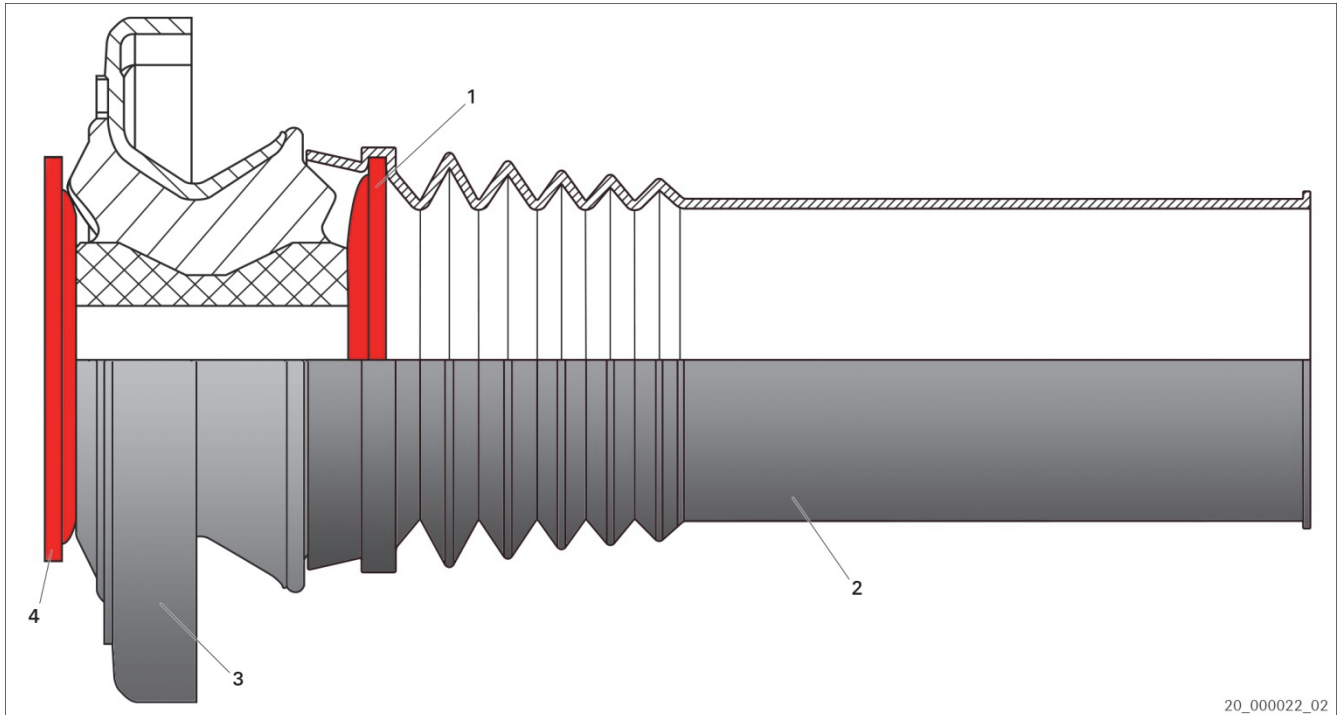


Fig. 1: Apoio superior do amortecedor com kit de serviço

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1 Anilha                              | 2 Tubo protetor |
| 3 Apoio superior do amortecedor (FSL) | 4 Anilha        |

- Desmontar o apoio superior do amortecedor (3) e o tubo protetor (2).  
**Não** descartar as anilhas (1; 4)!
- Posicionar anilha (1) no tubo protetor (2).
- Encaixar tubo protetor (2) com anilha (1) no amortecedor.
- Encaixar no amortecedor o apoio superior do amortecedor (3) e a anilha (4).
- Tome uma porca nova e aperte com o torque adequado.  
Observar as indicações do fabricante do veículo.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)