



Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

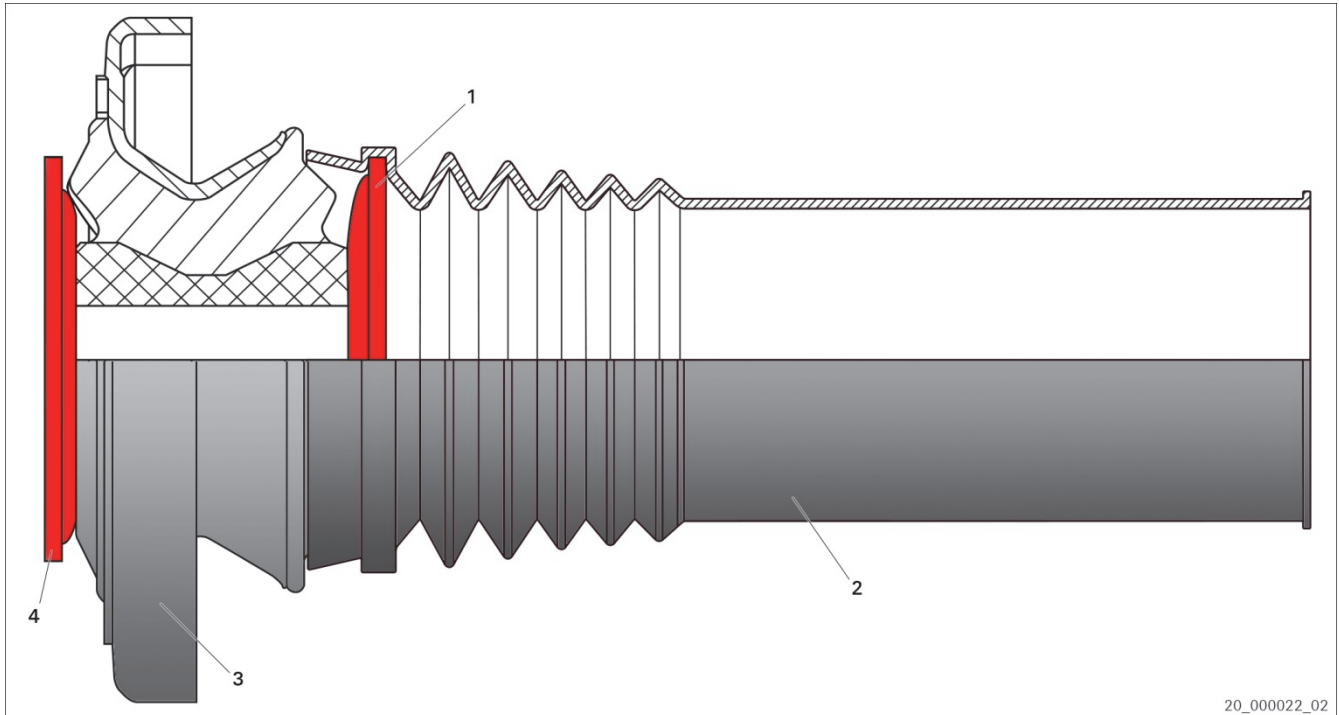


Fig. 1 : semelle de suspension avec kit de service

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Rondelle | 2 Tuyau de protection |
| 3 Semelle de suspension | 4 Rondelle |

- Démonter la semelle de suspension (3) et le tuyau de protection (2).
Ne pas éliminer les rondelles (1 ; 4).
- Positionner la rondelle (1) dans le nouveau tuyau de protection (2).
- Placer le tuyau de protection (2) avec la rondelle (1) sur l'amortisseur.
- Placer la semelle de suspension (3) avec la rondelle (4) sur l'amortisseur.
- Serrer un nouvel écrou avec le couple de serrage correct.
Respecter les indications du constructeur du véhicule.



www.zf.com/serviceinformation